Ghid rapid

Utilizarea produsului

⚠ Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

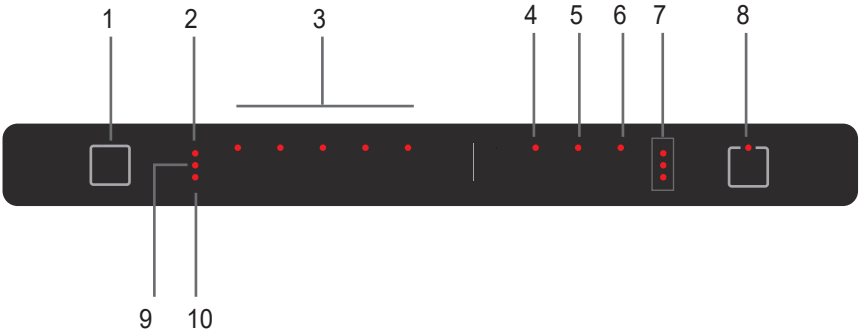

1 Tasta Pornit/Oprit
2. Indicator aditiv de clătire
3. Indicatoare de program / Avertisment debit depășit (P1 clipește)
4. Extra Drying Funcţia
5. Funcţia Încărcare la jumătate
6. Tasta Pornire decalată
7. Indicator numărătoare inversă funcție Time Delay
8. Tastă Pornire/Pauză/Anulare
9. Indicator de sare
10. Indicator decuplare apă

Tabel de date de program şi valori medii de consum					
Număr program	1	2	3	4	5
Nume program	Intensiv	Eco *	Spălare şi uscare	Spălare rapidă şi uscare	Mini
Temperatură de spălare	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grad de murdărire	Optim pentru vase, oale şi tigăi foarte murdare, precum si pentru vasele in care a fost preparata si servita mamaliga.	Adecvată pentru jspălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program ştn termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE.	Program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire.	Program zilnic de spălare pentru farfurii cu grad normal de murdărire ştn cel mai rapid mod.	Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărire, de pe care au fost ştndepărtate reziduurile şi nu au fost curăţate.
	Ridicat	Mediu	Mediu	Mediu	Mic
Prespălare	-	+	+	-	-
Spălare	+	+	+	+	+
Uscare	+	+	+	+	-
Durată (min)	115	210	120	58	30
Apă (l)	14,8	11,9	15,0	10,6	10,4
Energie (kWh)	1,28	0,755	1,18	1,12	0,77

Capacitate: 10

Valorile de consum indicate ştn tabel au fost stabilite ştn funcţie de condiţiile standard. Prin urmare, ştn practică, pot apărea diferenţe. * Program de referinţă pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei şi un revervor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări ştn durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.
Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetaţi banda de testare.
- Deschideţi robinetul şi permiteţi apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundaţi banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicaţi banda de testare din apă şi agitaţi-o.
- Aşteptaţi timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0
Nivelul 1
Nivelul 2
Nivelul 3
Nivelul 4
Nivelul 5

După detectarea durității apei:

1. După pornirea mașinii dumneavoastră, apăsați și țineți apăsate tastele Pornire întârziată și, respectiv, Pornire/Pauză/Anulare.
2. Folosind tasta Pornire întârziată, porniți LED-urile 9 și 3.
3. Folosiți tastele de funcții pentru a regla nivelul de duritate a apei.
4. Apăsați tasta Pornit / Oprit pentru a salva setarea.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	La primul nivel, se aprinde LED-ul pentru primul program.
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2	10-15	8-12	14-22	La al doilea nivel, se aprinde LED-ul pentru aldoilea program.
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	La al treilea nivel, se aprinde LED-ul pentru altreilea program.
Nivelul 4	20-24	16-19	28-34	La al patrulea nivel, se aprinde LED-ul pentru alpatrulea program.
Nivelul 5	25-62	20-50	35-90	La al cincilea nivel, se aprind LED-urile pentru primul, al doilea, al treilea și al patrulea program.

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiţi este mai mare 50°dH, sau dacă utilizaţi apă de fântână, atunci este recomandat să utilizaţi dispozitive de filtrare şi de purificare a apei.
- Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizaţi sare în maşina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
- Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deşi nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizaţi sare în aceste condiţii, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai ilumina.

Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat.Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afişa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.