

arctic

CONGELATOR VERTICAL



AC54210+



www.tuv.com
ID 100000000

Informații privind reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE)

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).

Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.


Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

Informații cu privire la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, se găsesc pe site-ul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, la adresa: www.mmediu.ro.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care WEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul de mai jos (o pubea cu roți bătută cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.

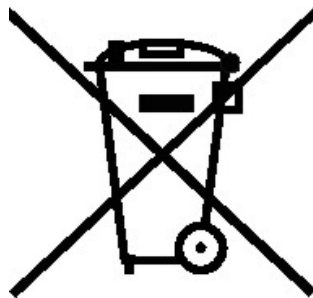

Pentru a asigura o funcționare normală aparatului dvs. care utilizează un agent frigorific complet ecologic, R600a (inflamabil numai în anumite condiții), este necesar să respectați următoarele reguli:

- Nu împiedicați circulația liberă a aerului în jurul aparatului.
- Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de deghețare, altele decât cele recomandate de către fabricant.
- Nu distrugeți circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului pentru stocarea alimentelor, în afara celor, eventual, recomandate de către fabricant.

Acest aparat nu va fi utilizat de către persoane având reduse capacități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență în utilizarea aparatului, dacă o persoană responsabilă de siguranța lor nu le-a instruit în legătură cu aceasta.

Copiii trebuie supravegheați pentru a avea certitudinea că nu se joacă cu aparatul.

Felicitări pentru alegerea Dumneavoastră !

Acest congelator pe care l-ați achiziționat este cea mai nouă realizare a noastră din gama produselor **arctic**.

Are un design nou, atractiv și este construit în conformitate cu normele europene și naționale care vă garantează aptitudinile de funcționare și securitate. În plus, agentul frigorific utilizat, **R600a**, este nepoluant și nu pune în pericol stratul de ozon.

Pentru a folosi optim noul dumneavoastră aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.

Pentru ușurința parcurgerii manualului de instrucțiuni vă sfătuim să urmăriți următoarele repere:



- Atenție!



- Informații utile



- Important

- 1. -nainte de utilizare – pag. 3**
 - Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat
 - Reciclarea ambalajului
 - Instruc]iuni de transport
 - Declara]ia de conformitate
- 2. Precau]ii [i recomand\ri generale – pag. 4**
- 3. Modul de instalare a aparatului – pag. 4**
 - Instalarea
 - Temperatura ambient\
 - Conectarea / Deconectarea de la re]eaua electric\
 - Reversibilitatea u[ilor
- 4. Prezentarea aparatului – pag. 7**
 - Prezentarea aparatului
- 5. Func]ionarea aparatului – pag. 8**
 - Punerea `n func]iune
 - Panoul de comand\
 - Setarea temperaturilor
 - Producerea cuburilor de ghea]\
 - Congelarea alimentelor
- 6. Sfaturi practice pentru eficien]\ maxim\ – pag. 9**
 - Consumul de energie
- 7. Intre]inerea [i cur\]area aparatului – pag. 10**
 - Sfaturi pentru dezghe]area aparatului
 - Cur\]area interioar\
 - Cur\]area exterioar\
- 8. Ghidul de c\utare a defec]iunilor – pag. 12**
 - Informa]ii `n leg\tur\ cu zgomotele [i vibra]iile
- 9. Service – pag. 13**
 - Re]eaua de service ARCTIC

1. -nainte de utilizare



-nainte de a pune aparatul în funcțiune, citiți cu atenție [i]n`ntregime aceste instrucțiuni. Ele conțin informații importante referitoare la instalarea, utilizarea [i]ntreținerea aparatului dumneavoastră.

Păstrați instrucțiunile într-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu ușurință ulterior. De asemenea, ele pot fi folosite ulterior unui alt utilizator.

Sfaturi pentru reciclarea vechiului dumneavoastră aparat

-n cazul în care noul aparat achiziționat înlocuiește un aparat mai vechi, vă sfătuim să țineți cont de următoarele aspecte:

- Aparatele uzate nu sunt de mare valoare. Eliminarea lor prin respectarea mediului înconjurător permite recuperarea unor materii prime importante.
- Vechiul aparat îl puteți recicla parcurgând următorii pași:
 - deconectați aparatul de la rețeaua electrică;
 - îndepărtați cablul de alimentare (țiași-l);
 - îndepărtați eventualele încuietori de pe ușă pentru a evita blocarea în interior, din joacă, a copiilor [i] punerea în pericol a vieții acestora.
- Aparatele frigorifice conțin materiale izolatoare [i] agenți frigorifici care necesită o reciclare adecvată.

Reciclarea ambalajului



Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajul sau cu părți componente ale acestuia. Există riscul de a se sufoca cu bucăți de carton pliat [i] cu folia de plastic.

Pentru ca aparatul să nu se deterioreze în timpul transportului, toate materialele care constituie ambalajul acestuia au fost proiectate corespunzător cerințelor de reciclare [i] de protecția mediului înconjurător.

Pentru respectarea mediului înconjurător vă sfătuim să reciclați ambalajul!

Instrucțiuni de transport

Recomandăm ca transportul aparatului să se facă numai în poziție verticală. -nainte de efectuarea probei de funcționare în magazin, ambalajul aparatului trebuie să fie intact. -nainte de punerea în funcțiune, lăsați-l în repaus minim 12 ore.

Este permis transportul aparatului în poziție orizontală conform marcajelor de pe ambalaj. -n această situație se recomandă ca înainte de punerea în funcțiune să lăsați în repaus timp de 24 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.



Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la defectarea motocompresorului [i] scoaterea aparatului din garanție.

Declarația de conformitate UE

- ♦ Aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale [i] celelalte prevederi din HG487/2016 [i] cu prevederile din Ordonanța nr. 20/2010.
- ♦ Din punct de vedere al securității electrice aparatul este în conformitate cu HG 409/2016. Standarde aplicabile: EN60335-2-24:2010; EN60335-1:2012+AC:2014; A11:2014; EN62233:2008.
- ♦ Din punct de vedere al compatibilității electromagnetice aparatul este în conformitate cu HG487/2016. Standarde aplicabile: EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN55014-2:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013.
- ♦ Aparatul este în conformitate cu cerințele esențiale [i] celelalte prevederi din HG322/2013 [i] OGU nr.5/2015; Reg.(UE) nr.10/2011; Reg.(EC) nr. 1907/2006.

2. Precauții [i recomandări generale

- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă ați observat o defecțiune.
- În timpul transportului, manipulării [i poziționării aparatului evitați să deformați circuitul frigorific (tubulatură).
- Nu lăsați ușa deschisă mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor.
- Nu pânștrăți bături acidulate (sucuri, apă minerală carbogazoasă, [ampanie, etc.) în congelator: sticla poate să explodeze ! Nu se vor congela bături în sticle de plastic.
- Nu depozitați în interior produse care conțin gaze inflamabile sau explozive.
- Nu consumați cuburi de gheață sau înghețat imediat după scoaterea lor din compartimentul congelator pentru că pot cauza arsuri la rece.
- Nu atingeți niciodată părți metalice reci sau alimente congelate dacă aveți mâinile ude deoarece mâinile dvs. pot îngheța rapid pe suprafețele foarte reci.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să se ascundă în interiorul aparatului.
- Aparatul trebuie amplasat astfel încât fișa cablului de alimentare să fie ușor accesibilă.
- Înainte de a efectua orice operație de curățare scoateți fișa din priză de curent.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea trageți de fișă [i nu de cablu!
- Nu vă urcați pe aparat.
- Nu folosiți aparatul aproape de radiatoare, mașini de gătit sau alte surse de căldură [i foc.
- Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare, pe partea superioară a aparatului (top) nu se vor așeza obiecte ornamentale instabile, care conțin lichide sau surse de foc (exemplu: vase cu flori, ghivece, lumânări, lămpi, etc.).
- Nu lăsați alimentele în aparat dacă acesta nu funcționează.
- Dacă nu utilizați aparatul câteva zile, nu este recomandabil să-l opriți. Dacă nu-l utilizați o perioadă mai mare de timp, veți proceda în felul următor:
 - scoateți fișa cordonului de alimentare din priză;
 - goliiți congelatorul;
 - dezghețați [i curățați;
 - lăsați ușa deschisă pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.
- Cordonul de alimentare poate fi înlocuit doar de către o persoană autorizată.

3. Modul de instalare a aparatului



Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care a fost fabricat (uz casnic), în spații corespunzătoare, ferit de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici.

Instalarea aparatului



Instalarea corectă este esențială pentru a asigura funcționarea aparatului la performanțele sale maxime.

Pentru aceasta recomandăm amplasarea aparatului în încăperi ferite de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici. Aparatul trebuie instalat departe de orice sursă de căldură [i foc. Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă la razele solare sau poziționarea aparatului în apropierea unei surse de căldură (calorifere, mașini de gătit, cuptoare), măresc consumul de energie electrică [i reduc durata de viață a acestuia. De aceea, acest aparat trebuie instalat numai în încăperi prevăzute cu uși [i ferestre care să permită o bună circulație a aerului.


Pentru amplasarea aparatului în locuința dumneavoastră respectați următoarele distanțe minime:

- 100 cm de la mașinile de gătit pe bază de cărbuni sau petrol.
- 150 cm de la mașinile de gătit electrice [i/sau pe bază de gaze.
- Orice piesă de mobilier „suspendată” se va monta la o distanță minimă de 25 cm deasupra aparatului.


- În cazul existenței unei nișe sau a altui element de construcție se vor respecta distanțele din figura de mai jos:

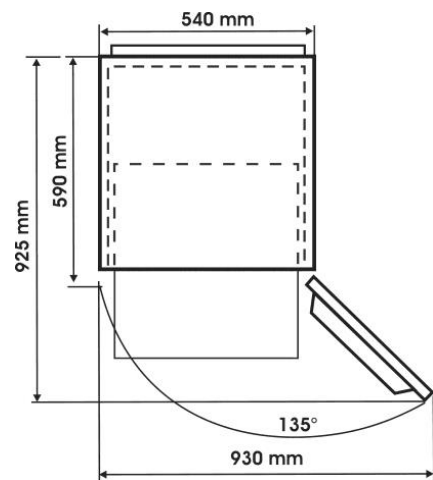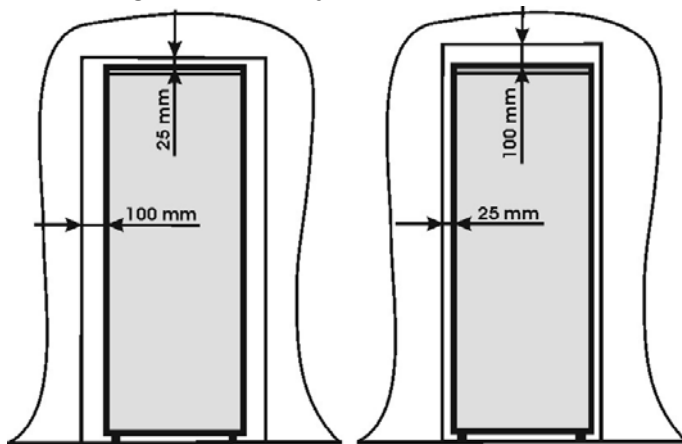

Montați pe condensator (în partea din spate) limitatoarele livrate împreună cu aparatul.

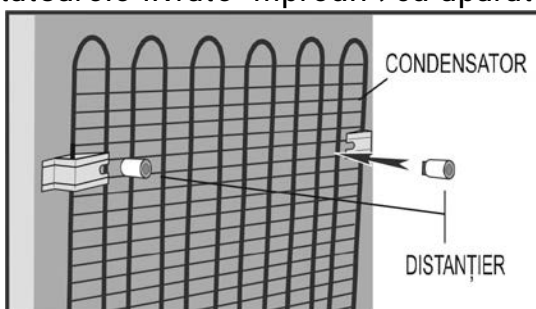

- Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect nivelat; în caz contrar puteți regla orizontalitatea prin reglajul picioarelor frontale.

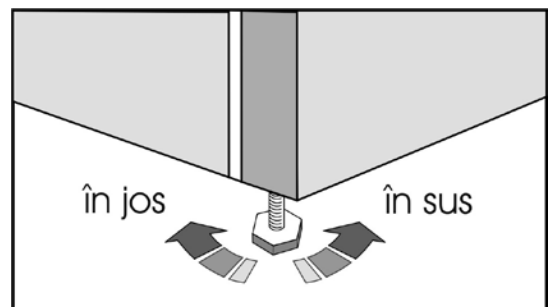

- Aparatul nu este construit pentru a fi încadrat în mobil.
- Montați accesoriile din dotare.

Temperatura ambiantă

este un factor important în funcționarea aparatului Dvs. din punct de vedere al realizării temperaturilor interioare cu un consum minim de energie și aprecierea duratei de viață a acestuia.



Acest aparat a fost conceput să funcționeze și să asigure parametrii proiectați (specificați în manualul de utilizare și planșă de caracteristici) într-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins între 10°C și 43°C, (clasa climatică SN-T).

La temperaturi ambiante peste limita superioară de 43°C, cu cât ne îndepărtăm de aceasta, pauzele sunt din ce în ce mai mici, aparatul tinde către o funcționare continuă, care mărește și consumul de energie.

Conectarea la rețeaua electrică

Aparatul dumneavoastră este prevăzut să funcționeze la o tensiune monofazată de 220-240V/50 Hz. Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei electrice din casa dumneavoastră (tensiune, tip curent, frecvență) corespund parametrilor de funcționare ai aparatului. Informațiile referitoare la tensiunea de alimentare și puterea absorbită sunt date pe eticheta de marcare, situată în interior pe partea laterală dreaptă, vizibilă după tragerea coverului mic.

- Instalația electrică trebuie să respecte condițiile legale.
- Conectarea aparatului la o rețea electrică prevăzută cu împământare este obligatorie prin lege.

Producătorul nu-și asumă nici o răspundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau distrugerea bunurilor rezultate prin nerespectarea condițiilor menționate.

- Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare [i o fișă (model european, marcat 10/16A) cu dublu contact de legare la pământ de protecție. Dacă priza nu este de același tip cu fișa, cereți unui tehnician specializat să o schimbe.
- Este recomandat să nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu un prelungitor sau un adaptor.
- Dacă aparatul este montat între două corpuri de mobilier asigurați-vă că acestea nu sunt așezate pe cablul de alimentare sau nu îl presează.



Depanarea instalației electrice trebuie efectuată numai de personal autorizat.

Dacă cordonul electric este deteriorat, pentru prevenirea unor eventuale pericole, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de personal autorizat.

Deconectarea de la rețeaua electrică

Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă prin scoaterea fișei din priză sau cu ajutorul unui întrerupător bipolar de rețea situat înaintea prizei.


Reversibilitatea ușilor

Dacă doriți schimbarea poziției de deschidere a ușilor cereți asistență din partea unui service autorizat.

4. Prezentarea aparatului

Prezentarea aparatului

- 1 – Panoul de comandă
- 2 – Compartiment pentru congelare rapidă
- 3 – Compartiment pentru păstrarea alimentelor congelate
- 4 – Picior reglabil
- 5 – Tăvi pentru cuburi de gheață (nereprezentat în figură, se găsește în pungă cu accesori)

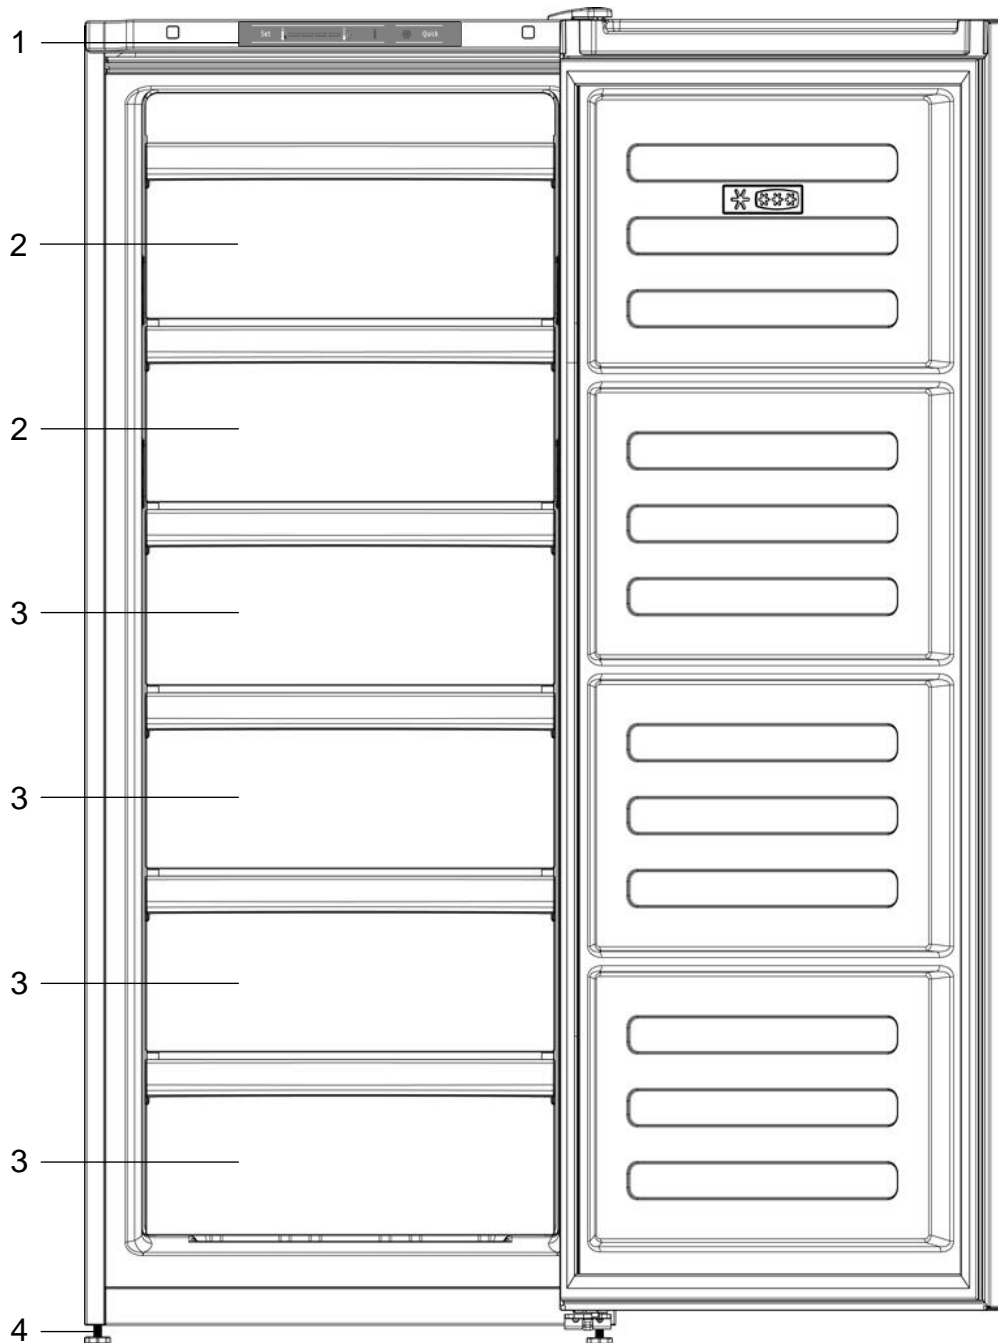

Ilustrațiile care apar în acest manual de instrucțiuni sunt orientative [și pot să nu corespundă exact cu produsul dumneavoastră]. Dacă piesele în cauză nu sunt incluse în produsul achiziționat, atunci sunt valabile pentru alte modele.

5. Funcționarea aparatului


Punerea în funcțiune

-nainte de punerea în funcțiune, curățați interiorul aparatului (citiți capitolul "Întreținerea și curățarea aparatului").

După terminarea acestei operații conectați aparatul la rețeaua electrică. Lăsați aparatul să funcționeze circa 2 ore fără să puneți alimente în el. Congelarea alimentelor proaspete este posibilă după minim 12 ore de funcționare. Când pornește aparatul, veți auzi motocompresorul. De asemenea, puteți auzi pocnituri/trosnituri, dar acest lucru este normal. Temperatura stabilită nu va fi atinsă timp de aproximativ 8 ore. *Indicatorul avertizor luminos (3)*, va avertiza că temperatura în congelator este ridicată. Marginile frontale ale aparatului sunt concepute pentru a evita formarea condensului [și pot fi calde la pipăit.

Panoul de comandă

Panoul de comandă [și control reglează temperatura din congelator [și are următoarele funcții:

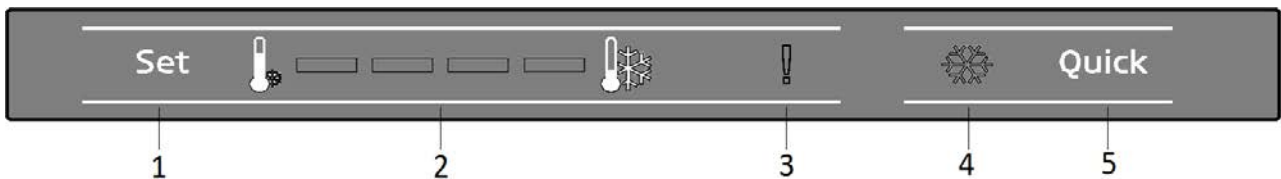

1 - Funcția de setare a congelatorului

Această funcție vă permite să stabiliți temperatura în congelator.

Apăsați acest buton pentru a seta temperatura congelatorului la - (cel mai cald), --, ---, ---- (cel mai rece), respectiv.

2 - Indicator setare temperatură în congelator

Indică temperatura setată în interiorul congelatorului. Setările sunt - (cel mai cald), --, ---, ---- (cel mai rece).

3 - Indicator de avertizare / Eroare temperatură ridicată

Această lumină se aprinde în caz de temperatură ridicată [și avertizări de eroare.

4 - Indicator congelare rapidă

Această pictogramă se aprinde când funcția de congelare rapidă este activată.

5 - Funcția congelare rapidă

Când apăsați butonul congelare rapidă, temperatura în congelator va fi mai rece decât valoarea ajustată.

Această funcție este utilizată pentru alimentele din congelator care trebuie congelate rapid.

Dacă doriți să congelați cantități mari de alimente proaspete, se recomandă să activați această caracteristică înainte de a pune mâncarea în congelator.

Indicatorul de congelare rapidă va rămâne aprins când funcția de congelare rapidă este activă.

Pentru a anula această funcție apăsați butonul congelare rapidă din nou.

Indicatorul de congelare rapidă se va stinge [și va reveni la setările normale.

Dacă nu o anulați, congelarea rapidă se va anula automat după 25 ore sau când congelatorul atinge temperatura dorită.


Această funcție nu se activează automat după o întrerupere a alimentării cu energie.

Setarea temperaturilor

Temperaturile obținute în interior pot să varieze în funcție de condițiile de utilizare ale aparatului: amplasare, temperatura mediului ambiant, frecvența deschiderii ușilor, gradul de încălzire cu alimente. Setarea temperaturilor se va modifica în funcție de aceste condiții. În general, această temperatură este mai mică de -18°C. Pentru a obține valori sub această temperatură se folosește *Funcția de setare a congelatorului (1)* - apăsați la cel mai rece.

Producerea cuburilor de gheață

Umpleți trei sferturi cu apă pentru cuburi de gheață și puneți-o în spațiul destinat acestuia. Cuburile de gheață se desprind mai ușor dacă treceți câteva secunde sub un jet de apă rece.

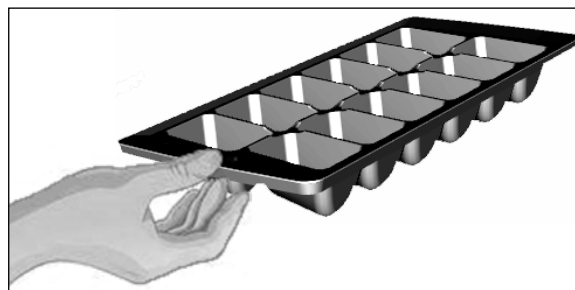

Congelarea alimentelor

Capacitatea de congelare

reprezintă greutatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore. Aceasta este indicată în „Fișa Produsului” și pe eticheta de marcare produs din interiorul aparatului.

• Pentru a congela cantitatea maximă de alimente proaspete, declarat la capacitatea de congelare, este recomandat să se activeze *Funcția congelare rapidă* (5) înainte de introducerea alimentelor.

• Cantități mici de alimente proaspete până la 1/2 kg. pot fi congelate fără să se activeze *Funcția congelare rapidă* (5).

Alimentele trebuie să fie congelate complet și cât mai repede, numai astfel se conservă conținutul de vitamine, valoarea lor nutritivă, aspectul și gustul lor. Din acest motiv se recomandă să nu se depășească capacitatea maximă de congelare a aparatului dumneavoastră.

• Pentru a mări spațiul de depozitare a alimentelor din compartimentul congelator se pot îndepărta cele 5 sertare superioare, fără a fi afectată puterea de congelare a alimentelor. Sertarul cel mai de jos nu se îndepărtează, alimentele trebuind depozitate numai în interiorul respectivului sertar.


• Pentru congelarea alimentelor proaspete utilizați primele două sertare de sus.

• Alimentele deja congelate se vor feri de contactul direct cu alimentele ce urmează a fi congelate.

• Înainte de introducerea lor pentru congelare, alimentele fierbinți se vor răci la temperatura camerei.

• Dacă ușa congelatorului se deschide greu după ce tocmai ați închis-o, nu vă îngrijorați. Aceasta se datorează diferenței de presiune care se egalează și permite ușa să se deschidă normal după câteva minute. Veți auzi un sunet de vid chiar după închiderea ușii. Acesta este normal.

• Pentru scoaterea sertarelor din congelator urmați pașii din figura alăturată:

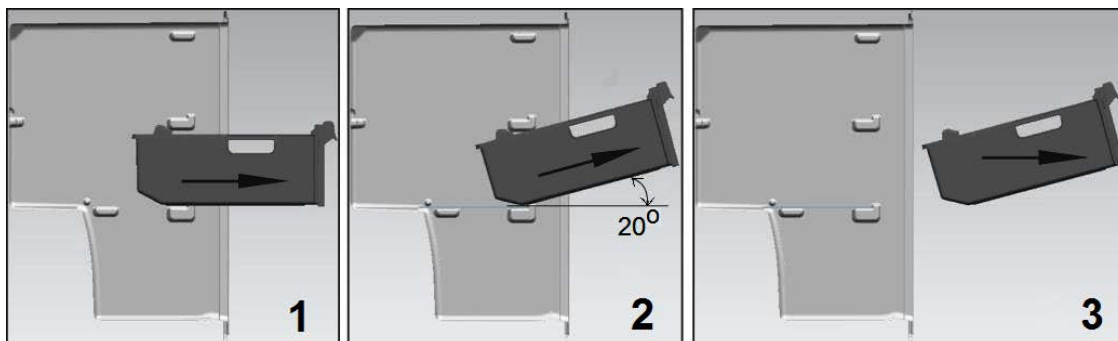

6. Sfaturi practice pentru eficiență maximă



• Nu introduceți în congelator o cantitate prea mare de alimente dintr-o dată. Calitatea alimentelor se păstrează cel mai bine dacă sunt congelate în profunzime cât mai repede posibil. De aceea este de preferat să nu depășiți capacitatea de congelare a aparatului indicată în „Fișa Produsului”.

• Dacă doriți să congelați o cantitate mai mare de alimente proaspete, se recomandă ca înainte, să se activeze *Funcția congelare rapidă* (5).

• În cazul în care se intenționează introducerea alimentelor pentru congelare sau conservare în fiecare zi, se recomandă micșorarea cantității totale ce trebuie să fie congelată la o valoare mai mică de jumătate, raportată la capacitatea de congelare declarată.

• La încărcarea cu alimente a compartimentelor, trebuie evitat ca acestea să atingă raftul superior sau ușa.

- Alimentele cu proprietăți de gust, miros [i origine diferite (pește, carne, vegetale, etc...) trebuie plasate în compartimente diferite pentru evitarea pierderii proprietăților specifice.
- Alimentele proaspete nu trebuie să vină în contact cu alimentele deja congelate.
- Alimentele congelate, cumpărate din comerț, le puteți introduce în congelator fără a mai fi nevoie să se regleze temperatura.
- Dacă pe pachet nu este indicată data congelării, considerați o perioadă de păstrare de maximum 3 luni (ca un ghid general).
- Orice aliment, chiar [i parțial decongelat, nu mai poate fi recongelat, trebuie consumat imediat sau gătit [i apoi recongelat.
- Băuturile acidulate nu se păstrează în congelator.
- În cazul unei întreruperi de curent, nu deschideți ușa aparatului. Alimentele congelate nu vor fi afectate dacă întreruperea durează mai puțin de 15 ore.

Consumul de energie


Volumul maxim de alimente congelate este atins fără folosirea celor 5 sertare superioare din congelator. Consumul de energie al aparatului dumneavoastră este declarat având compartimentul congelator complet încărcat fără folosirea celor 5 sertare superioare.

Sfaturi practice privind reducerea consumului de energie electrică


1. Asigurați-vă că aparatul este amplasat în zone bine ventilate, departe de orice sursă de căldură (aragaz, calorifer, etc.). De asemenea, amplasarea aparatului trebuie făcută astfel încât să nu intre sub incidența directă a razelor de soare.
2. Asigurați-vă că alimentele cumpărate în stare refrigerată/congelată sunt introduse în aparat în cel mai scurt timp după cumpărare, mai ales pe timpul verii. Pentru transportul alimentelor până acasă se recomandă utilizarea sacozilor izoterme.
3. Recomandăm micșorarea numărului de deschideri a ușii aparatului la minim posibil.
4. Nu țineți ușa aparatului deschisă mai mult decât este necesar [i asigurați-vă după fiecare deschidere că aceasta este bine închisă.

7. Înțelegerea [i curățarea aparatului

Sfaturi pentru dezghețarea aparatului

- Vă recomandăm să dezghețați congelatorul cel puțin de două ori pe an sau când stratul de gheață are o grosime excesivă.
 - înainte de dezghețare, setați o temperatură mai rece, sau activați *Funcția congelare rapidă* pentru ca alimentele să înmagazineze un plus de frig.
 - Debranțați aparatul de la rețea.
 - Scoateți apoi alimentele congelate, înfășurați-le în mai multe coli de hârtie [i așezați-le într-un loc răcoros.
 - Lăsați ușa deschisă pentru o dezghețare rapidă [i plasați vase cu apă caldă (max. 80°C) în interior.
 - Formarea gheții este un fenomen normal.
 - Cantitatea [i rapiditatea de acumulare depinde de condițiile ambientale [i de frecvența deschiderii ușii.
 - Acumularea gheții, în special în partea superioară a compartimentului, este un fenomen normal [i nu împiedică buna funcționare a aparatului.
 - Se recomandă efectuarea dezghețării, când cantitatea de alimente congelate este minimă.
-  **Nu folosiți obiecte metalice ascuțite pentru a îndepărta gheața, deoarece riscați perforarea vaporizatorului.**
Nu folosiți uscătoare de păr sau alte aparate electrice de încălzit pentru dezghețare.

Dup\ topirea ghe]ii, elimina]i apa cu o cârp\ sau un burete, dup\ care usca]i bine.

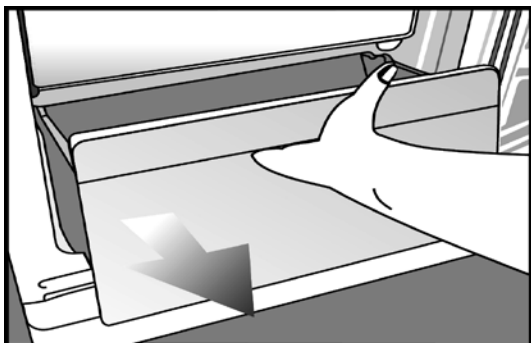

Cur\]area interioar\

-nainte de \nceperea opera]iei de cur\]are, deconecta]i aparatul de la re]ea.

- Se recomand\ s\ cur\]a]i aparatul cu ocazia dezghe]\rii acestuia.
- Sp\la]i interiorul cu ap\ caldu] \n care ad\uga]i un detergent neutru. Nu folosi]i s\pun, detergent, benzin\ sau aceton\ care pot l\sa un miros persistent.
- {terge]i cu un burete ud [i usca]i cu o cârp\ moale.

-n timpul acestei opera]ii, evita]i excesul de ap\ pentru a \mpiedica p\trunderea ei \n izola]ia termic\ a aparatului, fapt ce ar provoca apari]ia mirosurilor nep\cute.

Odat\ terminat\ cur\]area, conecta]i aparatul la re]ea.

Nu uita]i s\ cur\]a]i garniturile de la u[i, mai ales nervurile burdufului, cu o cârp\ curat\.

Cur\]area exterioar\

- Cur\]a]i exteriorul aparatului folosind un burete \nmuiat \n ap\ cald\ cu s\pun, apoi [terge]i cu o cârp\ moale [i uscat\.
- Cur\]area p\r]ii exterioare a circuitului frigorific (motocompresor, condensator, tubulatur\ de leg\tur\) se va face cu o perie moale sau aspiratorul. -n timpul acestei opera]ii ave]i grij\ s\ nu deforma]i tubulatura sau s\ smulge]i cablajul.

Nu folosi]i prafuri de cur\]at sau materiale abrazive !

- Odat\ terminat\ cur\]area, pune]i accesoriile la locul lor [i conecta]i aparatul la re]ea.

8. Ghidul de c\utare a defec]iunilor

-n cazul `n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaz\ verifica]i dac\:

- Exist\ o `ntrerupere de curent electric.
- Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine `n priza de curent.
- Siguran]a este ars\.

Temperaturile nu sunt suficient de sc\zute.

- U[a nu a fost `nchis\ `n mod corect.
- Alimentele `mpiedic\ `nchiderea u[ii.
- Aparatul nu a fost amplasat corect.
- Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de c\ldur\.

Formarea excesiv\ de ghea]

- U[a nu a fost `nchis\ `n mod corect.
- U[a nu se `nchide din cauza alimentelor.

Nu trebuie considerate anomalii

- Faptul c\ partea anterioar\ a compartimentului congelator este cald\ . Aceasta este realizat\ `n mod inten]ionat, pentru a preveni formarea condensului pe partea exterioar\ a aparatului (datorit\ umidit\]ii din buc\]t\rie).
- *Indicatorul de avertizare temperatura ridicat\ (3)* se aprinde `n timpul func]ion\rii. Cauza poate fi introducerea de alimente calde `n congelator sau l\sarea u[ii deschise un timp mai `ndelungat, care conduc la cre[terea temperaturii `n compartiment. Ledul se va stinge imediat ce temperatura `n congelator va avea o temperatur\ corespunzatoare.

Informa]ii `n leg\tur\ cu zgomotele [i vibra]iile ce pot ap\rea `n timpul func]ion\rii aparatului

1. Zgomotul de func]ionare se poate accentua `n timpul func]ion\rii.
 - Pentru men]inerea temperaturilor la temperatura reglat\, motocompresorul aparatului porne[te periodic. Zgomotul produs de motocompresor devine mai puternic la pornirea acestuia iar la oprire se aude un clinchet.
 - Caracteristicile de performan]\ [i func]ionare ale aparatului se pot schimba `n func]ie de modific\riile de temperatur\ ale mediului ambiant. Aceste lucruri trebuie considerate ca ceva normal.
2. Zgomote care dau senza]ia de lichide care curg sau sunt pulverizate
 - Aceste zgomote sunt determinate de fluxul agentului frigorific `n circuitul aparatului [i sunt conforme cu principiul de func]ionare ale aparatului.
3. Alte vibra]ii [i zgomote.
 - Nivelul de zgomot [i vibra]ii poate fi cauzat de tipul [i aspectul podelei pe care este a[ezat aparatul. Asigura]i-v\ ca podeaua nu prezint\ denivel\ri pronun]ate sau poate ceda sub greutatea aparatului (este flexibil\).
 - O alt\ surs\ de zgomot [i vibra]ii sunt obiectele a[ezate pe aparat. Aceste obiecte trebuie `ndepartate de pe aparat.
 - Sticlele [i vasele a[ezate `n congelator care se ating `ntre ele. -n aceste cazuri deplasa]i sticlele [i vasele astfel `nc\at `ntre ele s\ fie o mic\ distan]\.

Dacă ați urmărit indicațiile anterioare [și nu ați reușit să găsiți defecțiunea, vă rugăm să
apelați ***9010**, iar un depanator de la Service Arctic se va deplasa la domiciliul
dumneavoastră pentru a remedia defecțiunea.



Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul sau componentele electrice ale
acestuia. Orice reparație făcută de un nespecialist este periculoasă pentru utilizator
[și poate duce la pierderea garanției.

9. Service

Rețeaua de service ARCTIC

Sediul central Service Găeți:
str. 13 Decembrie, nr. 210, Găeți, Jud. Dâmbovița
e-mail: service@arctic.ro

Centrul de apeluri:

*9010 (tarif standard în rețelele naționale)

Program de funcționare al Centrului de apeluri

luni - vineri 08³⁰ - 20⁰⁰
sâmbătă 09⁰⁰ - 17⁰⁰

Nr. crt.	JUDE}	REPREZENTAN}A	ADRESA
1	ALBA	ALBA IULIA	Bd. Transilvaniei, bloc 3FG, parter
2	ARAD	ARAD	Pia}a Arenei, nr. 6, bl. E, sc. C, parter
3	ARGE{	PITE{TI	Str. Fra}ii Gole}ti, bloc S-9C, parter
4	BAC U	BAC U	Str. Energiei, nr. 39, bloc 39, parter
5	BIHOR	ORADEA	Bd. Dacia, nr.54, bl. U4, parter
6	BISTRI}A N S UD	BISTRI}A	Str. Constantin Roman Vivu, nr. 1bloc 1, sc. A
7	BRA{OV	BRA{OV	Str. Jepilor, nr. 2, parter
8	BR ILA	BR ILA	Str. {colilor, nr. 37, bloc C, parter
9	BUCURE{TI	DECEBAL	Bd. Decebal, nr. 18, bloc S4, sc. 1, parter
10	BUZ U	BUZ U	Str. Ion B\ie}u, bloc C2, parter
11	CARA{ SEVERIN	RE{I}A	Str. B. A. Petculescu, bloc 1A
12	CLUJ	CLUJ	Str. C. Br\ncu}i, nr. 2, bloc 3B, parter
13	CONSTAN}A	CONSTAN}A	{os. Mangaliei, nr.93, bloc S, parter
14	COVASNA	SF\ANTU GHEORGHE	Bd. Nicolae Iorga, nr. 10, Bloc 10, sc. A
15	D\AMBOVI}A	G E{TI	Str. 1 Decembrie, bloc 64, parter
16	D\AMBOVI}A	T\ARGOVI{TE	Str. I. C. Br\tianu, bloc D1, sc. C, parter
17	DOLJ	CRAIOVA	Bd. Decebal, nr. 79-81, bloc 38, parter
18	GALA}I	GALA}I	Str. Constructorilor, nr. 7, parter
19	GORJ	T\ARGU JIU	Str. 1 Decembrie 1918, bloc D6, parter
20	HARGHITA	MIERCUREA CIUC	Str. Pie}ei, nr. 7, sc. D
21	HUNEDOARA	DEVA	Bd. 22 Decembrie, bloc 10, sc.1, parter
22	IALOMI}A	SLOBOZIA	Str. Dobrogeanu Gherea, bloc D1, sc. C, parter
23	IA{I	IA{I	Str. Sf. Laz}r, nr. 6, Pene} Curcanu, parter
24	MARAMURE{	BAIA MARE	Str. Taian, nr. 12, bloc 12, parter
25	MEHEDIN}I	TURNU SEVERIN	Str. Independen}ei, nr. 39, bl. KA2, parter
26	MURE{	T\ARGU MURE{	Str. Libert\}ii, nr. 97
27	NEAM}	PIATRA NEAM}	Str. I. Antonescu, nr. 6, bloc T6, sc. B
28	OLT	SLATINA	Str. N. Titulescu, bloc 21A, parter
29	PRAHOVA	PLOIE{TI	Str. Gheorghe Doja, bloc 35, sc. C
30	S LAJ	ZAL U	Str. Gheorghe Doja, nr. 91, bloc D113, sc. A, parter
31	SATU MARE	SATU MARE	Bd. Lucian Blaga, bl. U18, parter
32	SIBIU	SIBIU	Str. Fabricii, nr. 2, bl. 9, parter
33	SUCEAVA	SUCEAVA	Str. M\}r}e}ti, nr. 39a, bl. A12
34	TELEORMAN	ALEXANDRIA	Str. Dun\rii, bloc BM3F, sc. F , parter
35	TIMI{	TIMI{OARA	Str. {tefan cel Mare, bloc U15
36	TULCEA	TULCEA	Str. Babadag, nr. 3, sc. A, parter
37	V\ALCEA	R\AMNICU V\ALCEA	Str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, sc. C, parter
38	VASLUI	VASLUI	Bd. Republicii, nr. 12, bloc G45

S.C. ARCTIC S.A.

Str. 13 Decembrie, nr. 210 Găești, 135200 - România

Tel./Fax: 0245-71 30 75

e-mail: office@arctic.ro

www.arctic.ro