

arctic

**frost free
refrigerator-congelator**

AK366NFX+

Tip II







Pentru a asigura o funcționare normală aparatului dvs. care utilizează un agent frigorific complet ecologic, R600a (inflamabil numai în anumite condiții), este necesar să respectați următoarele reguli:

- Nu împiedicați circulația liberă a aerului în jurul aparatului.
- Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a accelera procesul de dezghețare, altele decât cele recomandate de către fabricant.
- Nu distrugeți circuitul frigorific.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentului pentru stocarea alimentelor, în afara celor, eventual, recomandate de către fabricant.

Acest aparat nu va fi utilizat de către persoane având reduse capacități fizice, senzoriale sau mentale, sau fără experiență în utilizarea aparatului, dacă o persoană responsabilă de siguranța lor nu le-a instruit în legătură cu aceasta.

Copiii trebuie supravegheați pentru a avea certitudinea că nu se joacă cu aparatul.

Informații privind reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Conform prevederilor legislației privind gestionarea deșeurilor, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) alături de deșeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip).

Autoritățile locale trebuie să asigure spațiile necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor precum și funcționalitatea acestora. Contactați societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informații detaliate.


Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot fi predate și distribuitorilor, la achiziționarea de echipamente noi de același tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, la punctele de colectare municipale, societățile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziționează echipamente noi de același tip) facilitează re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

Informații cu privire la punctele de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, se găsesc pe site-ul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, la adresa: www.mmediu.ro.

Deșeurile de echipamente electrice și electronice pot conține substanțe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv și gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul de mai jos (o pubea cu roți marcată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate și nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile municipale nesortate.

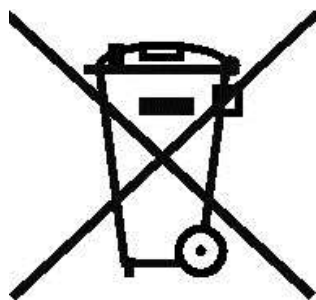

Felicitări pentru alegerea Dumneavoastră !

Acest aparat pe care l-ați achiziționat este cea mai nouă realizare a noastră din gama produselor **arctic** . Are un design nou, atractiv și este construit în conformitate cu normele europene și naționale care vă garantează aptitudinile de funcționare și securitate.

Fabricația monobloc a dulapului asigură, pe lângă robustețe, ușurința în întreținere și o depanare ușoară a aparatului.

Funcționarea cu un singur motocompresor, sistemul de comandă-reglare asigură o bună echilibrare a temperaturilor din cele două compartimente și un consum redus de energie electrică (clasa energetică A+). În plus, agentul frigorific utilizat, R600a, este nepoluant și nu pune în pericol stratul de ozon.

Pentru a folosi optim noul dumneavoastră aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție indicațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.

Pentru ușurința parcurgerii manualului de instrucțiuni vă sfătuim să urmăriți următoarele repere:



- Atenție!



- Informații utile



- Important

1. Înainte de utilizare – pag. 3
 - Sfaturi pentru reciclarea vechiului aparat
 - Reciclarea ambalajului
 - Instrucțiuni de transport
 - Declarația de conformitate
2. Precauții [i recomandări generale – pag 4
3. Modul de instalare a aparatului – pag 4
 - Instalarea
 - Conectarea/Deconectarea de la rețeaua electrică
 - Punerea în funcțiune
4. Prezentarea aparatului [i Specificații tehnice – pag 7
 - Schema [i descrierea aparatului
 - Fișa tehnică
5. Funcționarea aparatului – pag 8
 - Reglarea temperaturilor în frigider [i congelator
 - Descrierea panoului de comandă
 - Producerea cuburilor de gheață
 - Congelarea alimentelor
6. Sugestii privind așezarea alimentelor – pag 10
7. Sfaturi practice pentru eficiență maximă – pag 10
8. Întreținerea [i curățarea aparatului – pag 11
 - Dezghețarea aparatului
 - Curățarea aparatului
 - Reversibilitatea ușilor
9. Ghid de căutare a defecțiunilor – pag 13
 - Zgomote în timpul funcționării
10. Service - Rețeaua service – pag 14

1. -nainte de utilizare



-nainte de a pune aparatul în func]iune, citi]i cu aten]ie [i în întregime aceste instruc]iuni. Ele con]in informa]ii importante referitoare la instalarea, utilizarea [i între]inerea aparatului dumneavoastr\.

P\stra]i instruc]iunile într-un loc sigur pentru a putea fi consultate cu u[urin]\ ulterior. De asemenea, ele pot fi folosite ulterior unui alt utilizator.

Sfaturi pentru reciclarea vechiului dumneavoastr\ aparat

-n cazul în care noul aparat achizi]ionat înlocuie]te un aparat mai vechi, v\ sf\tuim s\]ine]i cont de urm\toarele aspecte:

- Aparatele uzate nu sunt de]euri f\r\ valoare. Eliminarea lor prin respectarea mediului înconjur\tor permite recuperarea unor materii prime importante.
- Vechiul aparat îl pute]i recicla parcurgând urm\torii pa[i:
 - deconecta]i aparatul de la re]eaua electric\;
 - îndep\rtaji cablul de alimentare (t\ia]i-l);
 - îndep\rtaji eventualele încuietori de pe u[\ pentru a evita blocarea în interior, din joac\, a copiilor [i punerea în pericol a vie]ii acestora.
- Aparatele frigorifice con]in materiale izolatoare [i agen]i frigorifici care necesit\ o reciclare adecvat\.

Reciclarea ambalajului



Nu permite]i copiilor s\ se joace cu ambalajul sau cu p\r]i componente ale acestuia. Exist\ riscul de a se sufoca cu buc\]i de carton pliat [i cu folia de plastic.

Pentru ca aparatul s\ nu se deterioreze în timpul transportului, toate materialele care constituie ambalajul acestuia au fost proiectate corespunz\tor cerin]elor de reciclare [i de protec]ia mediului înconjur\tor.

Pentru respectarea mediului înconjur\tor v\ sf\tuim s\ recicla]i ambalajul!

Instruc]iuni de transport

Recomand\m ca transportul aparatului s\ se fac\ numai în pozi]ie vertical\. -nainte de efectu]rii probei de func]ionare în magazin, ambalajul aparatului trebuie s\ fie intact. -nainte de punere în func]iune, l\sa]i-l în repaus min. 12 ore.

Este permis transportul aparatului în pozi]ie orizontal\ conform marcajelor de pe ambalaj. -n această situa]ie se recomand\ ca înainte de punerea în func]iune s\-l l\sa]i în repaus timp de 24 ore pentru a permite stabilizarea circuitului frigorific.

-n timpul transportului aparatului evita]i sa deforma]i circuitul frigorific (tubulatur\).



Nerespectarea acestor instruc]iuni poate duce la defectarea motocompresorului [i scoaterea aparatului din garan]ie.

Declara]ia de conformitate EC₀₉

- Aparatul este în conformitate cu cerin]ele esen]iale [i celelalte prevederi din HG982/2007 [i cu prevederile din Ordonan]a nr. 20/2010.
- Din punct de vedere al securit\]ii electrice aparatul este în conformitate cu HG457/2003(r1). Standarde aplicabile: EN60335-2-24:2003+ A11:2004+ A1:2005+ A2:2007+ A12:2009; EN60335-1:2002+ A11:2004+ A1:2004+ A12:2006+ A2:2006+ A13:2008+ A14:2010+ A15:2011; EN62233:2008.
- Din punct de vedere al compatibilit\]ii electromagnetice aparatul este în conformitate cu HG982/2007. Standarde aplicabile: EN55014-1:2006+ A1:2009, EN55014-2:1997+ A1:2001+ A2:2008; EN61000-3-2:2006+ A1:2009+ A2:2009; EN61000-3-3:2008.
- Aparatul este în conformitate cu cerin]ele esen]iale [i celelalte prevederi din HG322/2013 [i HG1037:2010, Reg(UE)nr.10/2011.

2. Precauții [i recomandări generale

- Nu puneți aparatul în funcțiune dacă ați observat o defecțiune.
- În timpul transportului, manipulării [i poziționării aparatului evitați să deformați circuitul frigorific (tubulatură).
- Folosiți compartimentul frigider doar pentru conservarea alimentelor proaspete [i compartimentul congelator doar pentru păstrarea alimentelor congelate, congelarea alimentelor proaspete [i producerea cuburilor de gheață.
- Nu lăsați ușile deschise mai mult decât este necesar introducerii sau scoaterii alimentelor.
- Nu păstrați băuturi acidulate (sucuri, apă minerală carbogazoasă, [ampanie, etc.) în congelator: sticla poate să explodeze ! Nu se vor congela băuturi în sticle de plastic.
- Nu depozitați în interior produse care conțin gaze inflamabile sau explozive.
- Nu consumați cuburi de gheață sau îngheațat imediat după scoaterea lor din compartimentul congelator pentru că pot cauza arsuri la rece.
- Nu atingeți niciodată părți metalice reci sau alimente congelate dacă aveți mâinile ude deoarece mâinile dvs. pot înghea rapid pe suprafețele foarte reci.
- Nu permiteți copiilor să se joace sau să se ascundă în interiorul aparatului.
- Înainte de a efectua orice operație de curățare scoateți fișă din priză de curent.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea trageți de fișă [i nu de cablu!
- Nu vă urcați pe aparat, nu vă lăsați pe uși, grătare sau etajere.
- Nu folosiți aparatul aproape de radiatoare, mașini de gătit sau alte surse de căldură [i foc.
- Pentru a preveni orice posibilitate de deteriorare sau de accidentare, pe partea superioară a aparatului (top) nu se vor așeza obiecte ornamentale instabile, care conțin lichide sau surse de foc (exemplu: vase cu flori, ghivece, lumânări, lămpi, etc.).
- Nu lăsați alimentele în aparat dacă acesta nu funcționează.
- Dacă nu utilizați aparatul câteva zile, nu este recomandabil să-l opriți. Dacă nu-l utilizați o perioadă mai mare de timp, veți proceda în felul următor:
 - scoateți fișă de alimentare din priză;
 - golii frigiderul [i congelatorul;
 - dezgheați [i curățați;
 - lăsați ușile deschise pentru a evita formarea mirosurilor neplăcute.
- Cordonul de alimentare poate fi înlocuit doar de către o persoană autorizată.

3. Modul de instalare a aparatului



Acest aparat trebuie folosit numai în scopul pentru care a fost fabricat (uz casnic), în spații corespunzătoare, ferit de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici.

Instalarea aparatului


Instalarea corectă este esențială pentru a asigura funcționarea aparatului la performanțele sale maxime.

Pentru aceasta recomandăm amplasarea aparatului în încăperi ferite de ploaie, umezeală sau alți factori atmosferici. Aparatul trebuie instalat departe de orice sursă de căldură [i foc. Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă la razele solare sau poziționarea aparatului în apropierea unei surse de căldură (calorifere, mașini de gătit, cuptoare), măresc consumul de energie electrică [i reduc durata de viață a acestuia. De aceea, acest aparat trebuie instalat numai în încăperi prevăzute cu uși [i ferestre care să permită o bună circulație a aerului.


Pentru amplasarea aparatului în locuința dumneavoastră respectați următoarele distanțe minime:

- 100 cm de la mașinile de gătit pe bază de cărbuni sau petrol;
- 150 cm de la mașinile de gătit electrice și/sau pe bază de gaze.



Asigurați liberă circulație a aerului în jurul aparatului, prin respectarea distanțelor precizate mai jos.

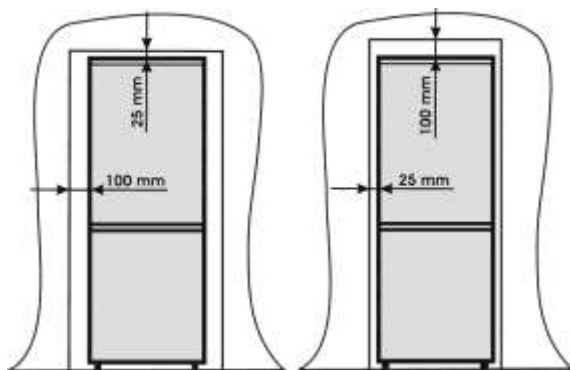

Montați pe condensator (în partea din spate) limitatoarele livrate împreună cu aparatul.

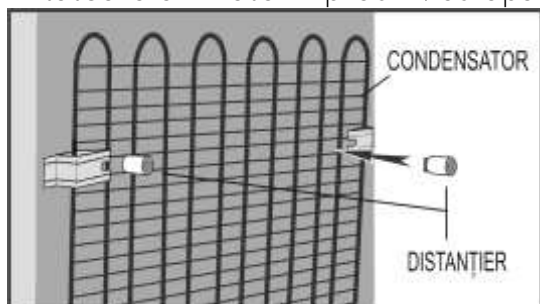

- Pardoseala sau suportul pe care va fi așezat aparatul trebuie să fie perfect nivelat; în caz contrar puteți regla orizontalitatea prin reglajul picioarelor frontale.

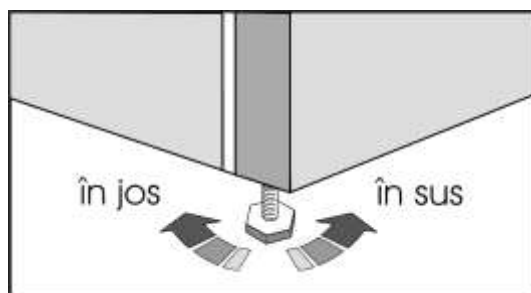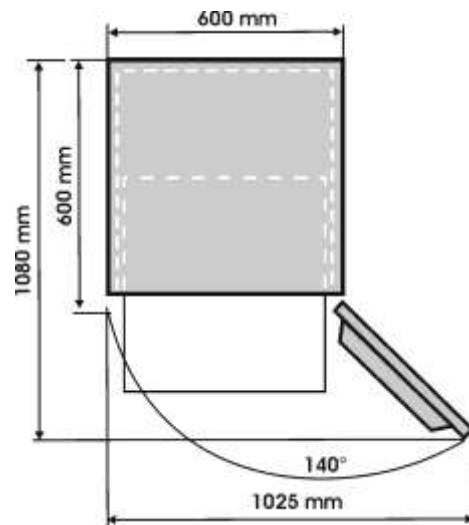

- Orice piesă de mobilier „suspendat” se va monta la o distanță minimă de 25 cm deasupra aparatului. Această distanță se va asigura în cazul existenței unei nișe sau a altui element de construcție.
- Aparatul nu este construit pentru a fi încadrat în mobil.
- Montați accesoriile din dotare.

Temperatura ambiantă

este un factor important în funcționarea aparatului Dvs. din punct de vedere al realizării temperaturilor interioare cu un consum minim de energie și aprecierea duratei de viață a acestuia.

Acest aparat a fost conceput să funcționeze și să asigure parametrii proiectați (specificați în manualul de utilizare și plăcuța de caracteristici) într-un domeniu al temperaturilor ambiante cuprins între 10°C și 43°C, (clasa climatică SN-T).

La temperaturi ambiante mai mici sau mai mari decât limita inferioară, respectiv limita superioară se pot produce perturbații în buna funcționare a aparatului.




La temperaturi ambiante sub limita inferioară de 10°C, cu cât ne îndepărtăm de aceasta, (câtre 0°C) timpul de pauză este din ce în ce mai mare iar în compartimentul congelator temperatura crește.

Evitați utilizarea aparatului dumneavoastră la temperaturi ambiante mai mici de 5°C.

La temperaturi ambiante peste limita superioară de 43°C, cu cât ne îndepărtăm de aceasta, pauzele sunt din ce în ce mai mici, aparatul tinde către o funcționare continuă, temperaturile interioare cresc, la fel și consumul de energie.

Conectarea la rețeaua electrică

Aparatul dumneavoastră este prevăzut să funcționeze la o tensiune monofazată de 220-240V/50 Hz. Înainte de a conecta aparatul la rețea, asigurați-vă că parametrii rețelei electrice din casa dumneavoastră (tensiune, tip curent, frecvență) corespund parametrilor de funcționare ai aparatului. Informațiile referitoare la tensiunea de alimentare și puterea absorbită sunt date pe eticheta de marcă, situată în interior pe partea laterală, vizibilă după tragerea cutiei pentru legume și fructe.

  			
FROST FREE REFRIGERATOR-CONGELATOR Tip II			
NUMAR PRODUS	701410005	ALIMENTARE	220/240 V~
MODEL	AK368NF+	FRECVENTA	50Hz
CLASA DE FUNCTIONARE	SN T	PUTERE ABSORBITA	120W
TIP	FRIGORIFERA	CURENT ABSORBIT	0.6A
VOLUM BRUT TOTAL	395 L	NEZISTENTA DEZGHEIETARE	127W
VOLUM NET COMP. RADTOR	305 L	AGENT FRIGORIFIC	R600a
VOLUM NET COMP. CONG.	90 L	SARIA DE INCARCARE	54 g
VOLUM NET COMP. CHILL	25 L		
CAPACITATE CONGELARE	6 kg/24 h	S / N:	

- Instalarea electrică trebuie să respecte condițiile legale.
- Conectarea aparatului la o rețea electrică prevăzută cu împământare este obligatorie prin lege.
Producătorul nu-și asumă nici o răspundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau distrugerea bunurilor rezultate prin nerespectarea condițiilor menționate.
- Aparatul este dotat cu un cordon de alimentare (și o fișă (model european, marcat 10/16A) cu dublu contact de legare la împământ de protecție. Dacă priză nu este de același tip cu fișa, cereți unui tehnician specializat să o schimbe.
- Este recomandat să nu conectați aparatul la rețeaua electrică cu un prelungitor sau un adaptor.
- Dacă aparatul este montat între două corpuri de mobilier asigurați-vă că acestea nu sunt așezate pe cablul de alimentare sau nu îl presează.

Deconectarea de la rețeaua electrică

Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă prin scoaterea fișei din priză sau cu ajutorul unui întrerupător bipolar de rețea situat înaintea prizei.

Punerea în funcțiune

Înainte de punerea în funcțiune, curățați interiorul aparatului (citiți capitolul "Întreținerea și curățarea aparatului").

După terminarea acestei operații conectați aparatul la rețeaua electrică, deschideți ușa frigiderului (becul din interior se va aprinde) și reglați butonul termostat pe o poziție medie.

Lăsați aparatul să funcționeze circa 4 ore fără să puneți alimente în el.


Congelarea alimentelor proaspete este posibilă după min. 12 ore de funcționare.

4. Prezentarea aparatului [i Specifica]ii tehnice

Prezentarea aparatului

- 1 - Panou de comandă [i afi[aj a temperaturii
- 2 - Lumin\ interior\
- 3 - Ventilator refrigerat
- 4 - Suport sticle vin
- 5 - Rafturi
- 6 - Capac cutie de legume [i fructe
- 7 - Cutii de legume [i fructe
- 8 - Compartiment alimente perisabile
- 9 - Suport t\vi]\ ghea]\ [i t\vi]\ ghea]\
- 10 - Compartiment pentru congelare rapid\
- 11 - Compartiment pentru p\strarea alimentelor congelate
- 12 - Picior reglabil
- 13 - Etajer\ cu capac
- 14 - Etajere
- 15 - Etajer\ pentru sticle
- 16 - Ventilator congelator

Ventilatoarele asigura o circula]ie adecvat\ a aerului rece `n in interiorul compartimentelor aparatului.

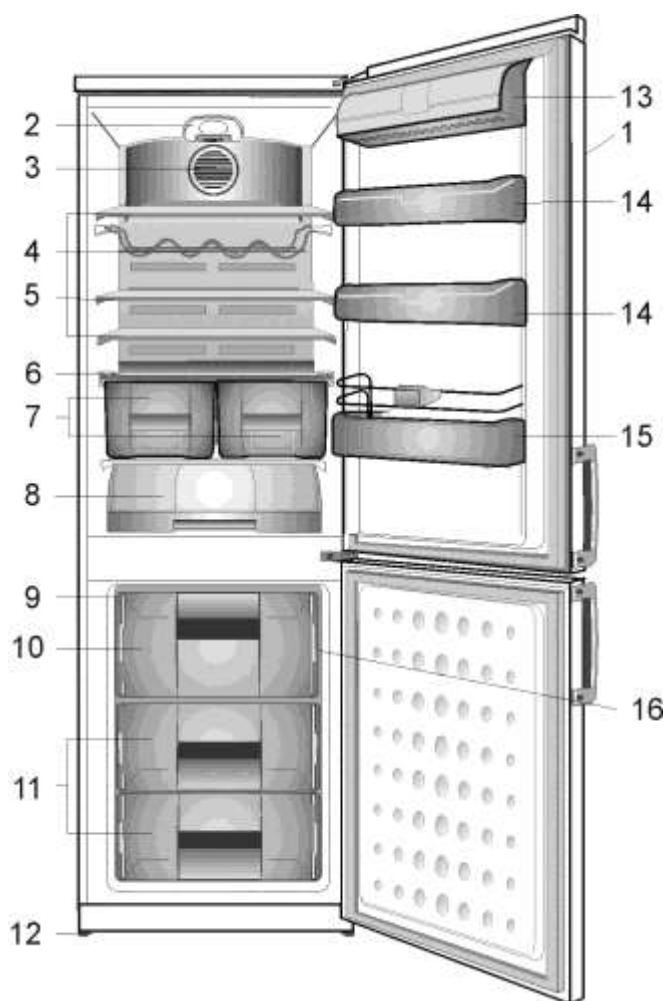


MARCA	arctic
MODEL (cod comercial)	AK366NFX+
CATEGORIE APARAT FRIGORIFIC	FROST FREE REFRIGERATOR-CONGELATOR Tip II
Clasa de eficien]\ energetic\ (1)	A+
Consum de energie (kWh/an) (2)	347
Volum brut total (l)	355
Volum util total (l)	321
Volum net comp. de p\strare a alimentelor proaspete (l)	231
Volum net comp. de p\strare a alimentelor congelate (l)	90
Nr. stele comp. p\strare/congelare	* **
Autonomie (h)	17
Capacitatea de `nghe]are (kg/24 ore)	6
Clasa climatic\	SN-T
Emisiile de zgomot transmis prin aer (dB(A) re1 pW)	43
1.Clase energetice: A+++ ... D (A+++ = mai eficient , D= mai pu]in eficient)	
2.Consumul real de energie depinde de condi]iile de utilizare [i amplasare ale aparatului	

5. Funcționarea aparatului

Reglarea temperaturilor în frigider și congelator

Reglarea temperaturilor în compartimentele frigider și congelator se poate face prin intermediul panoului de comandă.

Temperaturile obișnuite în interior pot să varieze în funcție de condițiile de utilizare ale aparatului: amplasare, temperatura mediului ambiant, frecvența deschiderii ușilor, gradul de încălzire cu alimente.

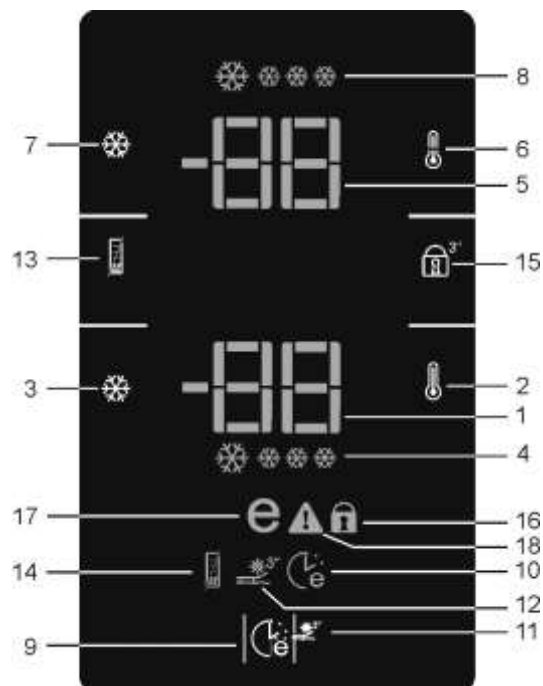

Descrierea panoului de comandă

1 - Compartimentul congelator

Indicatorul de reglare a temperaturilor indică temperatura reglată în compartimentul congelator.

2 - Indicatori de temperatură a compartimentului congelator

Indicatorii -24, -22, -20 și -18 luminează continuu.

3 - Funcția de congelare rapidă

Indicatorul de congelare rapidă este activat atunci când funcția de congelare rapidă este pornită. Pentru a anula această funcție apăsați butonul « Congelare rapidă » din nou. Indicatorul funcției de congelare rapidă se va stinge și va reveni la setările lui inițiale.

Dacă în interval de 4 ore de la activarea funcției nu se intervine pentru dezactivare, ea se va realiza automat și astfel compartimentul va atinge temperaturile reglate inițial.

Dacă doriți să congelați cantități mai mari de alimente proaspete, este recomandat să activați această funcție înainte de a pune alimentele în congelator. Dacă apăsați butonul de congelare rapidă în mod repetat la intervale scurte de timp, protecția circuitului electronic va fi activată și compresorul nu va porni imediat.

Această funcție nu se reactivează după revenirea tensiunii de alimentare în cazul unor pene de curent.

4 - Indicatorul de congelare rapidă

Acest indicator luminează intermitent atât timp cât funcția este activă.

5 - Compartimentul frigider

Indicatorul de reglare a temperaturilor. Indică temperatura reglată în compartimentul refrigerant.

6 - Indicatori de temperatură a compartimentului frigider

Indicatorii 8, 6, 4 și 2 luminează continuu.

7- Funcția de răcire rapidă

Când este apăsat butonul de răcire rapidă temperatura compartimentului va fi mai scăzută decât cea reglată.

Această funcție poate fi utilizată pentru alimentele așezate în compartimentul refrigerant, care necesită să fie răcite rapid.

Dacă doriți să răciți cantități mai mari de alimente proaspete, este recomandat să activați această funcție înainte de a pune alimentele în refrigerant. Indicatorul funcției de răcire rapidă va rămâne aprins atâta timp cât această funcție va rămâne activă.

Pentru a anula această funcție apăsați butonul „Răcire rapidă” din nou. Indicatorul funcției de răcire rapidă se va stinge și va reveni la setările lui inițiale.

Dacă în interval de 2 ore de la activarea funcției nu se intervine pentru dezactivare, ea se va realiza automat și astfel compartimentul va atinge temperaturile reglate inițial.

Această funcție nu se reactivează după revenirea tensiunii de alimentare în cazul unor pene de curent.

8 - Indicatorul funcției de răcire rapidă

Acest indicator luminează intermitent atât timp cât funcția este activă.

9 - Eco-Fuzzy (Funcția utilizare economică)

Apăsând butonul Eco Fuzzy pentru a activa funcția « Eco Fuzzy ».

Aparatul va începe să funcționeze în regim economic după 6 ore [și indicatorul va porni atunci când funcția este activă]. Pentru dezactivarea funcției « Eco Fuzzy » apăsați butonul congelare rapidă timp de 3 secunde.

10 - Indicator Eco-Fuzzy (Funcția utilizare economică)

Acest indicator se aprinde atunci când funcția Eco-Fuzzy este activă.

11 - Funcția de vacanță

Pentru a activa funcția de vacanță este suficient să apăsați butonul Eco-Fuzzy timp de 3 sec. Indicatorul se va aprinde.

Temperatura din compartimentul răcitor va fi ajustată automat la aproximativ 15°C pentru a împiedica formarea mirosurilor neplăcute. Când compartimentul răcitor este gol, dacă se dorește, funcția vacanță poate fi activată. Folosind această funcție puteți economisi energie.

Pentru a păstra temperatura în compartimentul răcitor, ușa trebuie să rămână închisă cât timp **funcția „vacanță” este activată**.

Pentru a dezactiva funcția de vacanță este suficient să apăsați din nou butonul Eco-Fuzzy timp de 3 sec.

12 - Indicator „Funcția de vacanță”

Acest indicator se aprinde atunci când funcția de vacanță este activă.

13 - Funcția economie energie (oprire afișaj)

Apăsând butonul „Economie energie” toate indicatoarele de pe display se vor stinge, exceptând indicatorul „Economie energie”. Atâta timp cât este activată funcția se pot regla temperaturile sau utiliza celelalte funcții ale aparatului. Când se dorește anularea funcției se va apăsa din nou butonul „Economie energie”.

14 - Indicator „Economie energie”

Acest indicator se aprinde atunci când funcția de utilizare economică este activă.

15 - Funcția de blocare

Apăsând timp de 3 secunde butonul „blocare display” este activată funcția de blocare. Indicatorul corespunzător acestei funcții se va aprinde. Butoanele celorlalte funcții nu vor fi active atât timp **cât funcția de blocare este activată**. Pentru dezactivarea funcției apăsați timp de 3 secunde butonul de răcire rapidă concomitent cu butonul de reglare a temperaturilor din frigider.

16 - Indicator „Funcția de blocare”

Acest indicator se aprinde atunci când funcția de blocare este activă.

17 - Indicatorul – Funcție utilizare economică

Indicatorul « Funcție utilizare economică », **se activează** când compartimentul congelator este reglat la -18°C. Această funcție se dezactivează **la selectarea funcțiilor „Răcire rapidă” sau „Congelare rapidă”**.

18 - Temperatură ridicată / Indicator de semnalare a erorilor

Avertizarea luminoasă apare în condiții de temperaturi ridicate [și semnalare erori].

Producerea cuburilor de gheață

Umpleți trei sferturi cu apă rece pentru cuburi de gheață și puneți-o în spațiul destinat acesteia. Cuburile de gheață se desprind mai ușor dacă treceți apă rece câteva secunde sub un jet de apă rece.

Congelarea alimentelor

Capacitatea de congelare

Capacitatea de congelare reprezintă greutatea maximă de alimente care poate fi congelată în 24 de ore. Aceasta este indicată în tabelul de la pag. 7 și pe placușa cu datele tehnice din interiorul compartimentului frigider, lângă cutia de legume.

Alimentele trebuie să fie congelate complet și cât mai repede, numai astfel se conservă conținutul de vitamine, valoarea lor nutritivă, aspectul și gustul lor. Din acest motiv se recomandă să nu se depășească capacitatea maximă de congelare a aparatului dumneavoastră.

Alimentele deja congelate se vor feri de contactul direct cu alimentele ce urmează a fi congelate.

Înainte de introducerea lor pentru congelare, alimentele fierbinți se vor răci la temperatura camerei.

Dacă ușa congelatorului se deschide greu după ce tocmai ați închis-o, nu vă îngrijorați. Aceasta se datorează diferenței de presiune care se egalează și permite ușa să se deschidă normal după câteva minute. Veți auzi un sunet de închidere chiar după închiderea ușii. Acesta este normal.

6. Sugestii privind așezarea alimentelor

Pentru a obține o depozitare și o igienă optime, vă sugerăm următoarele:

- În frigider se păstrează pentru scurt timp alimente proaspete și bătute.
- Produsele lactate trebuie păstrate în compartimentul special de pe interiorul ușii.
- Alimentele gătită trebuie păstrate în recipiente bine închise, nu mai mult de 2-3 zile.
- Produsele proaspete, ambalate, se pot păstra pe rafturi. Fructele și legumele proaspete se depozitează în cutia pentru legume.
- Sticlele se păstrează în compartimentul special de pe interiorul ușii.
- Pentru a păstra carnea proaspătă pentru câteva zile în frigider, împachetați-o în pungi de polietilenă. Nu o așezați în contact cu alimentele gătită. Ca măsură de prevedere, nu păstrați carnea proaspătă mai mult de 2-3 zile.
- Păstrați alimentele ambalate sau acoperite. Produsele conservate nu vor mai fi păstrate în cutie după ce a fost deschisă.
- Lăsați alimentele fierbinți să se răcească înainte de a le introduce în frigider.
- Băuturile alcoolice cu concentrație mare trebuie păstrate în poziție verticală, în recipiente bine închise (pot constitui pericol de explozie).
- Nu permiteți lipirea unui pachet cu alimente de peretele răcit al frigiderului (pentru a nu se forma un bloc de gheață care nu mai poate fi dezghețat în funcționare normală).

7. Sfaturi practice pentru eficiență maximă



• Nu introduceți în congelator o cantitate prea mare de alimente dintr-o dată. Calitatea alimentelor se păstrează cel mai bine dacă sunt congelate în profunzime cât mai repede posibil. De aceea este de preferat să nu depășiți capacitatea de congelare a aparatului indicată în "Fișa aparatului". Pentru scurtarea duratei de congelare, reglați butonul termostat pe o poziție superioară, dar fără a provoca scăderea exagerată (sub 0°C) a temperaturii în frigider.

- Alimentele proaspete nu trebuie să vină în contact cu alimentele deja congelate.
- Alimentele congelate, cumpărate din comerț, le puteți introduce în congelator fără a mai fi nevoie să se regleze termostatul.
- Dacă pe pachet nu este indicată data congelării, considerați o perioadă de păstrare de maximum 3 luni (ca un ghid general).

- Orice aliment, chiar [i par]ial decongelat, nu mai poate fi recongelat, trebuie consumat imediat sau g\tit [i apoi recongelat.
- B\uturile acidulate nu se p\streaz\ `n congelator.
- -n cazul unei `nteruperi de curent, nu deschide]i u[a aparatului. Alimentele congelate nu vor fi afectate dac\ `nteruperea dureaz\ mai pu]in de 18 ore.

Consumul de energie

Volumul maxim de alimente congelate este atins f\r\ folosirea co[ului din mijloc [i a us]ei superioare din compartimentul congelator. Consumul de energie al aparatului dumneavoastr\ este declarat av\nd compartimentul congelator complet `nc\rcat f\r\ folosirea co[ului din mijloc [i a u[i]ei care acoper\ sertarul superior.

Sfaturi practice privind reducerea consumului de energie electric\

1. Asigura]i-v\ c\ aparatul este amplasat `n zone bine ventilate, departe de orice surs\ de c\ldur\ (aragaz, calorifer etc.). De asemenea, amplasarea aparatului trebuie f\cut\ astfel `nc\at s\ nu intre sub inciden]a direct\ a razelor de soare.
2. Asigura]i-v\ c\ alimentele cump\rate `n stare refrigerat\ /congelat\ sunt introduse `n aparat `n cel mai scurt timp dup\ cumparare, mai ales pe timpul verii. Pentru transportul alimentelor p\n\ acas\ se recomand\ utilizarea saco[elor izoterme.
3. Recomand\m ca dezghe]area pachetelor scoase din compartimentul congelator s\ se fac\ `n compartimentul frigider. Pentru aceasta pachetul ce urmeaz\ a fi dezghe]at se va a[eza `ntr-un vas astfel `nc\at apa rezultat\ `n urma dezghe]rii s\ nu se scurg\ `n compartimentul frigider. V\ recomand\m ca procesul de decongelare s\ `nceap\ cu minim 24 ore inainte de utilizarea alimentului congelat.
4. Recomand\m mic[orarea num\rului de deschideri a u[ilor aparatului la minim posibil.
5. Nu tine]i u[ile aparatului deschise mai mult dec\at este necesar [i asigura]i-v\ dup\ fiecare deschidere ca aceasta este bine `nchis\.

8. -ntre]inerea [i cur\]area aparatului

Sfaturi pentru dezghe]area aparatului

Compartimentul frigider [i congelator

Dezghe]area este complet automat\ [i se produce `n timpul fiec\rei perioade de oprire a motocompresorului. Nu este necesar\ nici o interven]ie din partea Dvs. Apa provenit\ din dezghe]are este colectat\ `ntr-o t\vi]\ situat\ pe compresor, unde se evapor\ datorit\ c\ldurii generate `n timpul func]ion\rii acestuia.

Cur\]area interioar

-nainte de `nceperea opera]iei de cur\]are, deconecta]i aparatul de la re]ea.

- Sp\la]i interiorul cu ap\ c\ldu]\ `n care ad\uga]i un detergent neutru. Nu folosi]i s\pun, detergent, benzin\ sau aceton\ care pot l\sa un miros persistent.
- {terge]i cu un burete ud [i usca]i cu o c\rp\ moale.


-n timpul acestei opera]ii, evita]i excesul de ap\ pentru a `mpiedica p\trunderea ei `n izola]ia termic\ a aparatului, fapt ce ar provoca apari]ia mirosurilor nepl\cute.

Ave]i grij\ s\ nu intre ap\ `n cutia pentru lampa de iluminare interioar\ !

Odat\ terminat\ cur\]area, conecta]i aparatul la re]ea.

Nu uita]i s\ cur\]a]i garniturile de la u[i, mai ales nervurile burdufului, cu o c\rp\ curat\.

- Pentru scoaterea coșurilor din congelator urmați pașii din figura alăturată:

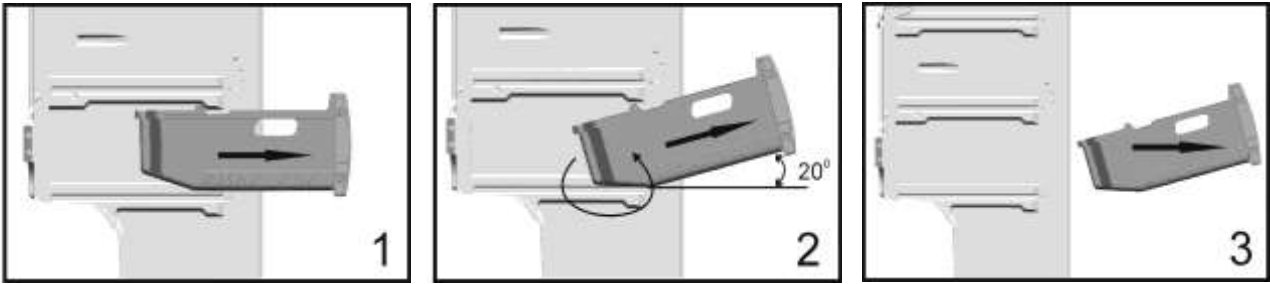


Curățarea exterioară

- Curățați exteriorul aparatului folosind un burete umezit în apă caldă cu săpun, apoi [tergeți] cu o cârpă moale și uscat.
 - Curățarea părții exterioare a circuitului frigorific (motocompresor, condensator, tubulatură de legătură) se va face cu o perie moale sau aspiratorul. În timpul acestei operații aveți grijă să nu deformați tubulatura sau să smulgeți cablajul.
Nu folosiți praful de curățat sau materiale abrazive!
- Odată terminată curățarea, puneți accesoriile la locul lor și conectați aparatul la rețea.



Nu blocați grilele ventilatoarelor din răcitor și congelator cu pachete deoarece blocați circulația aerului în compartimente

Verificați ca furtunul să fie **permanent** cu capătul în interiorul țevii colectoare de pe motocompresor pentru a preveni scurgerea apei peste instalația electrică sau pe pardoseală.

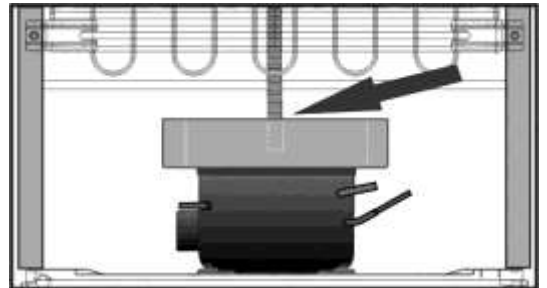

-nlocuirea lămpii de iluminat

- Dacă doriți schimbarea lămpii de iluminat cereți asistență din partea unui service autorizat.

Reversibilitatea u[ilor

Dac\ dori]i schimbarea pozi]iei de deschidere a u[ilor cere]i asisten]\ din partea unui service autorizat.

9. Ghidul de c\utare a defec]iunilor

-n cazul \n care aparatul dumneavoastr\ nu func]ioneaz\ verifica]i dac\:

- Exist\ o \ntrerupere de curent electric.
 - Fi[a cordonului de alimentare este introdus\ bine \n priza de curent.
 - Siguran]a este ars\.
 - U[ile nu au fost \nchise \n mod corect.
 - Alimentele \mpiedic\ \nchiderea u[ilor.
 - Aparatul nu a fost amplasat corect.
 - Aparatul este instalat prea aproape de o surs\ de c\ldur\.
- Iluminatul interior nu func]ioneaz\ \n timp ce motocompresorul merge.
- Becul este ars. Se deconecteaz\ aparatul de la re]ea, se demonteaz\ becul [i se \nlocuie[te cu altul.

Informa]ii \n leg\tur\ cu zgomotele [i vibra]iile ce pot ap\rea \n timpul func]ion\rii aparatului

1. Zgomotul de func]ionare se poate accentua \n timpul func]ion\rii.
 - Pentru men]inerea temperaturilor la temperatura reglat\, motocompresorul aparatului porne[te periodic. Zgomotul produs de motocompresor devine mai puternic la pornirea acestuia iar la oprire se aude un clinchet.
 - Caracteristicile de performan]\ [i func]ionare ale aparatului se pot schimba \n func]ie de modific\riile de temperatur\ ale mediului ambiant. Aceste lucruri trebuie considerate ca ceva normal.
2. Zgomote care dau senza]ia de lichide care curg sau sunt pulverizate
 - Aceste zgomote sunt determinate de fluxul agentului frigorific \n circuitul aparatului [i sunt conforme cu principiul de func]ionare ale aparatului.
3. Alte vibra]ii [i zgomote.
 - Nivelul de zgomot [i vibra]ii poate fi cauzat de tipul [i aspectul podelei pe care este a[ezat aparatul. Asigura]i-v\ ca podeaua nu prezint\ denivel\ri pronun]ate sau poate ceda sub greutatea aparatului (este flexibil\).
 - O alt\ surs\ de zgomot [i vibra]ii sunt obiectele a[ezate pe aparat. Aceste obiecte trebuie \ndeprtate de pe aparat.
 - Sticlele [i vasele a[ezate \n frigider care se ating \ntre ele. -n aceste cazuri deplasa]i sticlele [i vasele astfel \nc\at \ntre ele s\ fie o mic\ distan]\.

Dacă ați urmărit indicațiile anterioare și nu ați reușit să găsiți defecțiunea, vă rugăm să
apelați **0245-60 51 11**, iar un deținător de la Service Arctic se va deplasa la domiciliul
dumneavoastră pentru a remedia defecțiunea.

ATENȚIE !

Nu încercați niciodată să reparați singur aparatul sau componentele electrice ale acestuia.
Orice reparație făcută de un nespecialist este periculoasă pentru utilizator și poate duce la
pierderea garanției.

10. Service

Rețeaua de service ARCTIC

Sediul central Service Gătești:
str. 13 Decembrie, nr. 210, Gătești, Jud. Dâmbovița
e-mail: service@arctic.ro

Centrul de apeluri:

0245-605 111, număr apelabil în rețeaua Romtelecom
0372-015 111, număr apelabil în rețeaua Vodafone

Program de funcționare al Centrului de apeluri

luni - vineri 08⁰⁰ - 20⁰⁰
sâmbătă 09⁰⁰ - 17⁰⁰

Nr. crt.	JUDEȚ	REPREZENTANȚA	ADRESA
1	ALBA	ALBA IULIA	Bd. Transilvaniei, bloc 3FG, parter
2	ARAD	ARAD	Piața Areei, bloc E, sc.C, parter
3	ARGEȘ	PITEȘTI	Str. Frații Golești, bloc S-9C, parter
4	BACĂU	BACĂU	Str. Energiei, nr. 39, bloc 39, parter
5	BIHOR	ORADEA	Bd. Dacia, nr.54, bl. U4, parter
6	BISTRIȚA-NĂȘĂUD	BISTRIȚA	Str. Constantin Roman Vivu, bloc 1, sc. A, parter
7	BRAȘOV	BRAȘOV	Str. Jepilor, nr. 2, cartier Rădău
8	BRĂILA	BRĂILA	Str. Colilor, nr. 37, bloc C, parter
9	BUCUREȘTI	DECEBAL	Bd. Decebal, nr. 18-20, bloc S4, parter
10	BUZĂU	BUZĂU	Str. Ion Băieșu, bloc C2, parter
11	CARAȘ-SEVERIN	REȘIȚA	Str. B. A. Petculescu, bloc 1A, parter
12	CLUJ	CLUJ	Str. C. Brâncuși, nr. 2, bloc 3B, parter
13	CONSTANȚA	CONSTANȚA	Șos. Mangaliei, nr.93, bloc S, parter
14	COVASNA	SFÂNTU GHEORGHE	Bd. Nicolae Iorga, nr. 10A, Bloc 10, parter
15	DĂMBOVIȚA	GĂLEȘTI	Str. 1 Decembrie, bloc 64, parter
16	DĂMBOVIȚA	TÂRGOVIȘTE	Str. I. C. Brătianu, bloc D1, sc. C, parter
17	DOLJ	CRAIOVA	Bd. Decebal, nr. 79-81, bloc 38, parter
18	GALAȚI	GALAȚI	Str. Constructorilor, nr. 7
19	GORJ	TÂRGU JIU	Str. 1 Decembrie 1918, bloc D6, parter
20	HARGHITA	MIERCUREA CIUC	Str. Pieșei, nr. 7, sc. D, parter
21	HUNEDOARA	DEVA	Bd. 22 Decembrie, bloc 10, ap.1, parter
22	IALOMIȚA	SLOBOZIA	Str. Dobrogeanu Gherea, bloc D1, sc. C, parter
23	IAȘI	IAȘI	Str. Sf. Lazăr, nr. 6, parter
24	MARAMUREȘ	BAIA MARE	Str. Taian, nr. 12, bloc 12, parter
25	MEHEDINȚI	TURNU SEVERIN	Str. Independenței, nr. 39, bl. KA2, parter
26	MUREȘ	TÂRGU MUREȘ	Str. Libertății, nr. 97
27	NEAMȚ	PIATRA NEAMȚ	Str. I. Antonescu, nr. 6, bloc T6, sc. B, parter
28	OLT	SLATINA	Str. N. Titulescu, bloc 21A, parter
29	PRAHOVA	PLOIEȘTI	Str. Gheorghe Doja, bloc 35, sc. C, parter
30	SĂLAJ	ZĂLAU	Str. Gheorghe Doja, nr. 91, bloc D113, sc. A, parter
31	SĂTU MARE	SĂTU MARE	Bd. Lucian Blaga, bl. U18, parter
32	SIBIU	SIBIU	Str. Parcul Tineretului, bloc 9, parter
33	SUCEAVA	SUCEAVA	Str. Măreșești, nr. 39a
34	TELEORMAN	ALEXANDRIA	Str. Dunării, bloc BM2, sc. F, parter
35	TIMIȘ	TIMIȘOARA	Str. Ștefan cel Mare, bloc U15, parter
36	TULCEA	TULCEA	Str. Babadag, nr. 3, sc. A, parter
37	VÂLCEA	RÂMNICU VÂLCEA	Str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, sc. C, parter
38	VASLUI	VASLUI	Bd. Republicii, nr. 12, bloc G45

S.C. ARCTIC S.A.

Str. 13 Decembrie, nr. 210 Găești, 135200 - România

Tel./Fax: 0245-71 30 75

e-mail: office@arctic.ro

www.arctic.ro