

# **AROIE 21300 C CUPTOR ÎNCORPORAT**

**arctic**

**INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**


## Vă rugăm să citiți mai întai manualul de utilizare!

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că preferați un produs Arctic. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de pe urma produsului nostru care a fost fabricat utilizând o calitate superioară și o tehnologie modernă. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și documentele însotitoare acestuia înainte de utilizarea produsului și să le păstrați pentru consultări ulterioare.. În cazul în care predați produsul altcuiu, predați și manualul de utilizare. Respectați toate avertizările și informațiile din manualul de utilizare. Rețineți că manualul de utilizare se aplică și pentru alte modele. Diferențele dintre modele vor fi identificate în manual.

### Explicația simbolurilor

În manualul de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:



**Arçelik A.Ş.**

Karaağaç caddesi No:2-6  
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY



<b>1 Instrucțiuni importante și avertismente privind siguranța și mediul înconjurător</b>	<b>4</b>	Reglarea inițială a orei ..... 15 Curățarea inițială a aparatului ..... 15 Încălzirea inițială ..... 15
Siguranța generală .....	4	
Siguranța instalațiilor electrice .....	4	
Siguranța produsului .....	5	
Domeniu de utilizare .....	6	
Siguranța copiilor .....	6	
Depozitarea la deșeuri a produsului vechi .....	7	
Depozitarea la deșeuri a materialelor de ambalare .....	7	
<b>2 Informații generale</b>	<b>8</b>	
Prezentare generală .....	8	
Conținutul pachetului .....	9	
Specificații tehnice .....	9	
<b>3 Instalare</b>	<b>10</b>	
Înainte de instalare .....	10	
Instalarea și conectarea .....	12	
Transportul ulterior .....	14	
<b>4 Pregătiri</b>	<b>15</b>	
Sfaturi pentru economisirea energiei .....	15	
Prima utilizare .....	15	
<b>5 Utilizarea cuptorului</b>	<b>17</b>	
Informații generale referitoare la coacere, fripturi și prepararea la grill .....	17	
Utilizarea cuptorului electric .....	17	
Moduri de funcționare .....	18	
Utilizarea ceasului cuptorului .....	19	
Utilizarea funcției de alarmă .....	20	
Tabelul duratelor de preparare .....	21	
Utilizarea grill-ului .....	22	
Tabelul duratelor de preparare la grill .....	22	
<b>6 Întreținere și curățare</b>	<b>23</b>	
Informații generale .....	23	
Curățarea panoului de control .....	23	
Curățarea cuptorului .....	23	
Demontarea ușii cuptorului .....	23	
Demontarea geamului interior al ușii .....	24	
Înlocuirea lămpii cuptorului .....	25	
<b>7 Remedierea problemelor</b>	<b>26</b>	
<b>8 Guarantee and Service</b>	<b>27</b>	

## **1 Instrucțiuni importante și avertismente privind siguranța și mediul înconjurător**

Această secțiune conține informații cu privire la siguranța care vă vor ajuta să vă protejați împotriva riscului de vătămare corporală sau pagube materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la anularea oricărei garantii.

### **Siguranța generală**

- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vîrstă peste 8 ani sau mai mari și persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea produsului într-o manieră sigură și înțeleag pericolele implicate.  
Acest produs nu este destinat pentru jocul copiilor. Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii fără supraveghere.
- Procedurile de instalare și reparații trebuie efectuate de către agenți de service autorizați. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din procedurile efectuate de către persoanele neautorizate care pot anula și garanția. Înainte de instalare, citiți instrucțiunile cu atenție.

- Nu folosiți produsul dacă este defect sau prezintă defecțiuni vizibile.
- După fiecare utilizare verificați dacă butoanele produsului sunt închise.

### **Siguranța instalațiilor electrice**

- Dacă produsul are o defecțiune, nu trebuie folosit decât după ce este reparat de către un agent de service autorizat. Pericol de electrocutare!
- Conectați produsul numai la o priză/linie împământată cu tensiunea și protecția indicată în "Specificații tehnice".  
Împământarea trebuie efectuată de un electrician calificat la folosirea produsului cu sau fără transformator. Compania noastră nu își asumă răspunderea pentru daunele survenite în urma împământării neconforme cu normele locale.
- Nu spălați niciodată produsul turnând apă pe acesta! Pericol de electrocutare!
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude! Nu trageți de cablu pentru a-l scoate din priză, ci apucați de ștecher.

- Produsul trebuie scos din priză în timpul instalării, întreținerii, curățării și reparărilor.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service sau de o persoană cu calificări similare pentru a evita pericolele.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât să permită deconectarea totală de la rețeaua electrică. Separarea trebuie să se realizeze fie printr-un ștecher, fie printr-un comutator încorporat în instalația electrică fixă, conform normelor de construcții.
- Suprafața din spatele cuptorului se înfierbântă în timpul utilizării. Asigurați-vă că racordurile de electricitate nu ating suprafața din spate; în caz contrar, racordurile se pot deteriora.
- Nu strivîți cablul de alimentare între ușa cuptorului și ramă; nu îl trasați peste suprafetele fierbinți. În caz contrar, izolația cablului se poate topi, putând provoca scurtcircuite și incendii.
- Lucrările la echipamentele și rețelele electrice pot fi efectuate numai de persoane calificate autorizate.
- În cazul unei defecțiuni, opriți produsul și deconectați-l de la

rețeaua de electricitate. Decuplați siguranța de la panoul electric.

- Asigurați-vă că siguranța are capacitatea adecvată pentru acest produs.

### **Siguranța produsului**

- Aparatul și piesele sale accesibile pot deveni fierbinți în timpul folosirii. Evitați atingerea elementelor fierbinți. Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță sau supravegheați continuu.
- Nu folosiți produsul când logica sau coordonarea să sunt afectate de alcool și / sau medicamente.
- Avetă grija când preparați rețete care includ băuturi alcoolice. Alcoolul se evaporă la temperaturi mari și poate provoca incendii deoarece se va aprinde în contact cu suprafetele fierbinți.
- Nu lăsați materiale inflamabile lângă produs, deoarece părțile laterale ale acestuia se pot încălzi în timpul utilizării.
- În timpul folosirii, aparatul se înfierbântă. Evitați atingerea elementelor de încălzire din interiorul cuptorului.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilare nu sunt îfundate.
- Nu încălziți cutii și borcană închise în cuptor. Presiunea acumulată în cutie/borcan poate provoca explozia acestuia.

- Nu amplasați tăvi de gătit, recipiente sau folie din aluminiu direct pe partea inferioară a cuptorului. Căldura acumulată poate deteriora partea inferioară a cuptorului.
  - 'Nu folosiți substanțe de curățare abrazive sau raclete metalice ascuțite pentru a curăța geamul ușii cuptorului, deoarece acestea pot să zgârie suprafața și pot să ducă la spargerea geamului.
  - Nu folosiți sisteme cu aburi pentru a curăța acest aparat, deoarece există pericol de soc electric.
  - Folosiți rafturile conform descrierii din „Utilizarea cuptorului electric”.
  - Nu folosiți produsul dacă geamul ușii este demontat sau crăpat.
  - Mânerul cuptorului nu este un uscător de prosoape. Nu agătați prosoape, mănuși sau produse textile similare când folosiți funcția grill cu ușa deschisă.
  - Folosiți mănuși de cuptor termoizolatoare când introduceti sau scoateți alimente în/din cuptorul fierbinte.
  - Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui lampa, pentru a evita pericolul de soc electric.
- Pentru a preveni incendiile;
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect la priză pentru a nu face scânteie.

- Nu folosiți cabluri deteriorate, tăiate sau prelungitoare; folosiți cablul original.
- Asigurați-vă că ștecherul nu este umed sau ud.

## **Domeniu de utilizare**

- Acest produs este destinat uzului casnic. Se interzice utilizarea comercială.
- Acest aparat este destinat numai gătitului alimentelor. Nu trebuie folosit pentru alte scopuri, de exemplu pentru încălzirea încăperilor.
- Nu folosiți acest produs pentru încălzirea farfurii sub grill, pentru uscarea ștergarelor și cârpelor de vase etc. pe mâner sau pentru încălzirea încăperilor.
- Producătorul nu este responsabil pentru pagubele provocate de utilizarea sau manipularea incorectă.
- Cuptorul poate fi folosit pentru dezghețarea, coacerea, prăjirea și prepararea la grill a alimentelor.

## **Siguranța copiilor**

- Componentele accesibile se pot înfierbânta în timpul folosirii. Nu lăsați copiii să se apropie de aparat.
- Ambalajele pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor. Depozitați la deșeuri toate ambalajele conform standardelor de mediu.

- Produsele electrice sunt periculoase pentru copii. Nu lăsați copiii să se apropie de produs în timp ce funcționează și nu îl lăsați să se joace cu acesta.
- Nu amplasați pe aparat obiecte pe care copiii ar fi tentați să le apuce.
- **Nu** amplasați obiecte grele pe ușa deschisă și **nu** permiteți copiilor să se așeze pe aceasta. Pericol de răsturnare a cuptorului sau de deteriorare a balamalelor.

## **Depozitarea la deșeuri a produsului vechi**

## **Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeuri a produsului uzat:**



Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeuri electrice și electronice (WEEE).

Acest produs a fost fabricat folosind piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu depozitați produsul uzat împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei sale de funcționare. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Luați legătura cu autoritățile locale pentru a afla

informații despre aceste centre de colectare.

## **Conformitate cu Directiva RoHS:**


Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

## **Depozitarea la deșeuri a materialelor de ambalare**


- Materialele de ambalare sunt periculoase pentru copii. Păstrați materialele de ambalare într-un loc sigur, la care copiii nu au acces. Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile. Sortați-le și depozitați-le la deșeuri în mod corect. Nu le depozitați împreună cu gunoiul menajer.

## **2 Informatii generale**

### **Prezentare generală**

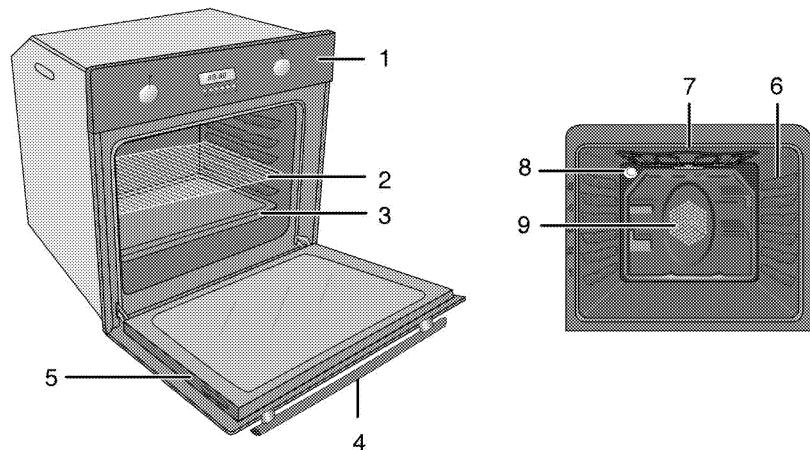

- |   |                  |   |                                              |
|---|------------------|---|----------------------------------------------|
| 1 | Panou de comandă | 6 | Pozitii raft                                 |
| 2 | Grilaj           | 7 | Element încălzire superior                   |
| 3 | Tavă             | 8 | Lampă                                        |
| 4 | Mâner            | 9 | Motor ventilator (în spatele plăcii de oțel) |
| 5 | Ușă              |   |                                              |

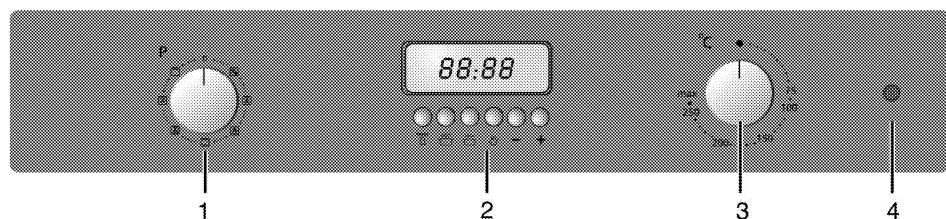

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Buton pentru funcții |
| 2 | Cronometru digital   |
| 3 | Buton termostat      |
| 4 | Lampă termostat      |

## Conținutul pachetului




Accesorile furnizate pot varia în funcție de modelul produsului. Este posibil ca unele accesorii descrise în manualul de utilizare să nu fie furnizate cu produsul dvs.

### 1. Manual de utilizare



### 2. Tavă de cuptor

Folosită pentru produse de patiserie, alimente congelate și fripturi mari.

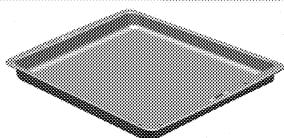

### 3. Grilaj metalic

Folosit pentru fripturi și pentru amplasarea pe şina dorită a alimentelor care vor fi coapte, fripte sau gătite în caserole.

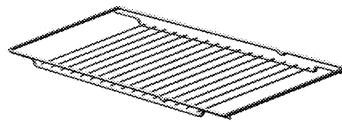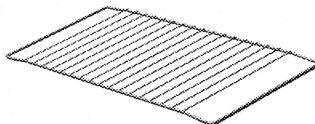

## Specificații tehnice

Tensiune/frecvență	220-240 V ~ 50 Hz
Putere totală	2.4 kW
Siguranță	min. 16 A
Tip cablu / secțiune	H05W-FG 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Lungime cablu	max. 2 m
Dimensiuni exterioare (înălțime/lățime/adâncime)	595 mm/594 mm/567 mm
Dimensiuni instalare (înălțime/lățime/adâncime)	**590 sau 600 mm/560 mm/min. 550 mm
Cuptor principal	Cuptor multifuncțional
Clasă eficiență energetică <sup>#</sup>	A
Lampă interioară	15/25 W
Consum energie grill	2.2 kW

<sup>#</sup> Elemente de bază: Informațiile de pe eticheta energetică a cupoarelor electrice este oferită în conformitate cu standardul EN 50304. Aceste valori sunt determinate la sarcină standard cu funcțiile de încălzire sus-jos sau de încălzire cu ventilator (dacă există).

Clasa de eficiență energetică este determinată conform următoarei priorități, în funcție de existența funcțiilor respective. 1-Gătire cu ventilator eco, 2- Gătire turbo lentă, 3- Gătire turbo, 4- Încălzire cu ventilator jos/sus, 5-Încălzire sus și jos.

<sup>\*\*</sup> Vezi. *Instalare, pagina 10.*



Specificațiile tehnice se pot modifica fără preaviz în scopul îmbunătățirii calității produsului.



Valorile declarate pe etichetele produsului sau în documentația însoțitoare sunt obținute în condiții de laborator, conform standardelor în vigoare. Aceste valori pot varia în funcție de condițiile de utilizare și de mediu.



Illustrațiile din acest manual ar doar rol explicativ, fiind posibil să nu fie identice cu produsul dv.

### 3 Instalare

Produsul trebuie instalat de o persoană calificată, conform reglementărilor în vigoare. În caz contrar, garanția va fi anulată. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele produse în urma efectuării procedurilor de către persoane neautorizate și poate anula garanția.



Pregătirea instalațiilor electrice în vederea instalării produsului constituie responsabilitatea clientului.



Nu instalați produsul lângă frigidere sau congelatoare. Căldura emisă de produs va spori consumul de energie al aparatelor de răcire.



Nu apucați de ușă și/sau de mâner pentru a ridica sau muta produsul.



#### PERICOL:

Produsul trebuie instalat în conformitate cu toate reglementările locale privind instalațiile de gaz și / sau electricitate.



Dacă produsul are mâner metalice, împingeți-le înapoi în pereții laterali după mutarea produsului.




#### PERICOL:


Înainte de instalare, verificați vizual dacă produsul nu este deteriorat. Dacă este deteriorat, nu îl instalați. Produsele deteriorate sunt periculoase.

### Înainte de instalare

Aparatul este destinat instalării în mobilierul de bucătărie disponibil în comerț. Între aparat și pereți / mobilierul de bucătărie trebuie păstrată o distanță de siguranță. Vezi figura (valori date în mm).

- Suprafetele, elementele laminate și adezivii utilizati trebuie să fie rezistente la căldură (minimum 100 °C).
- Mobilierul de bucătărie trebuie să fie orizontal și stabil.
- Dacă sub cuptor există un sertar, instalați un raft de separație între cuptor și sertar.
- Aparatul trebuie transportat de cel puțin două persoane.

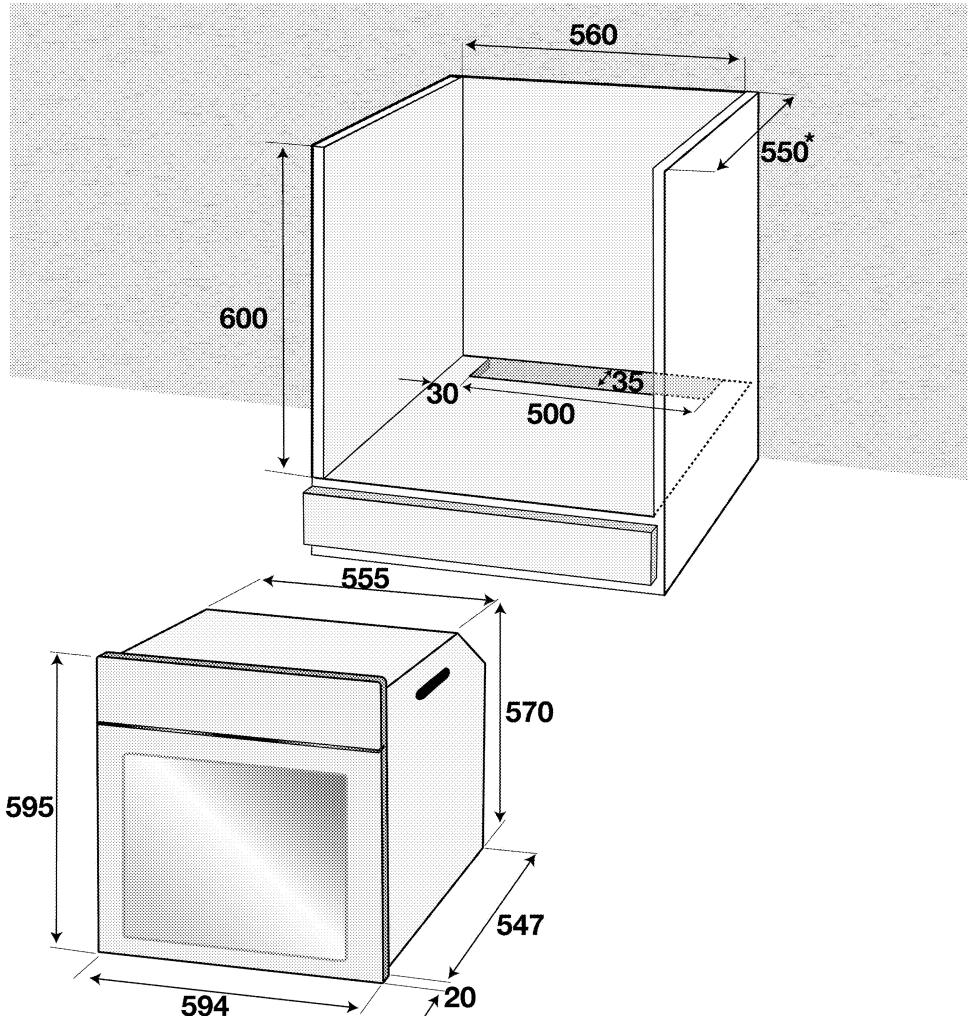

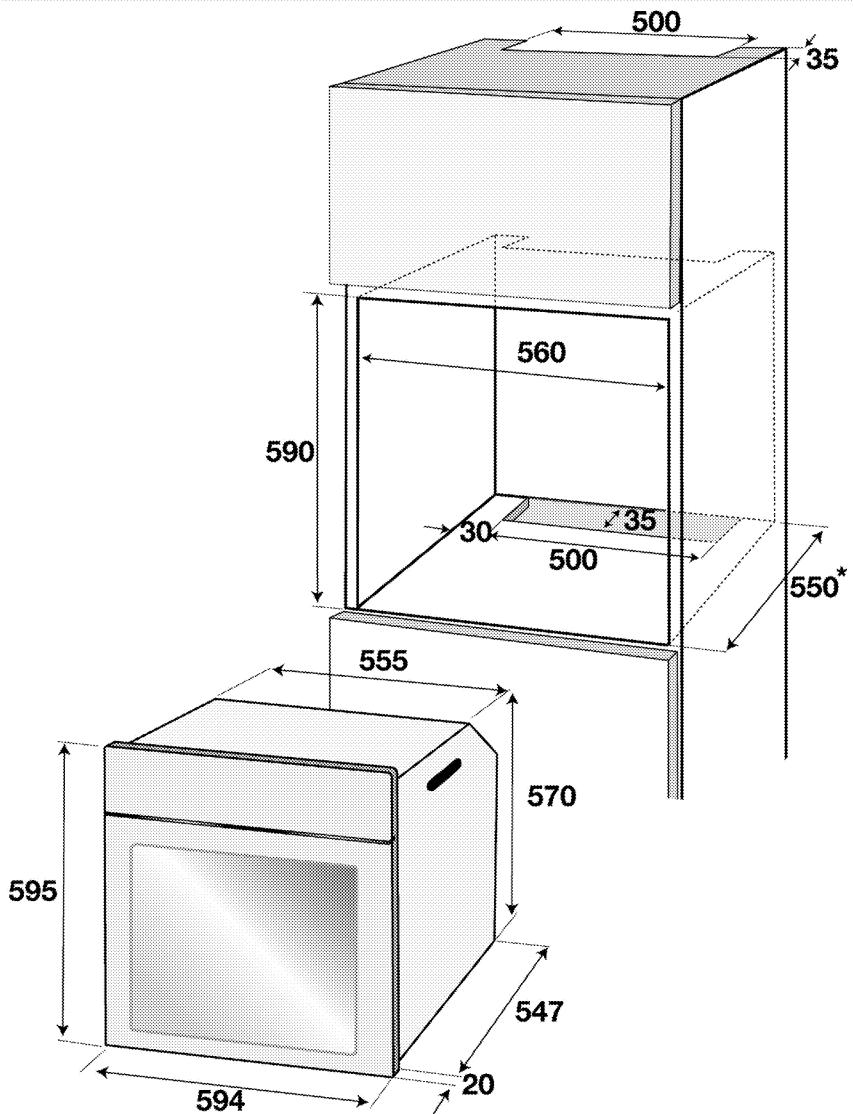

\* min.

## Instalarea și conectarea

- Produsul trebuie instalat și racordat conform regulilor de instalare în vigoare.

### Racordul electric


Conectați produsul la o priză împământată protejată de o siguranță de capacitate adecvată, conform datelor din tabelul "Specificații tehnice". Împământarea trebuie efectuată de un electrician.

calificat la folosirea produsului cu sau fără transformator. Compania noastră nu își asumă răspunderea pentru daunele survenite în urma folosirii produsului fără o instalatie de împământare în conformitate cu normele locale.

**PERICOL:**

Produsul trebuie conectat la rețeaua electrică numai de o persoană calificată și autorizată. Perioada de garanție a produsului începe numai după instalarea corectă.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele produse în urma efectuării procedurilor de către persoane neautorizate.

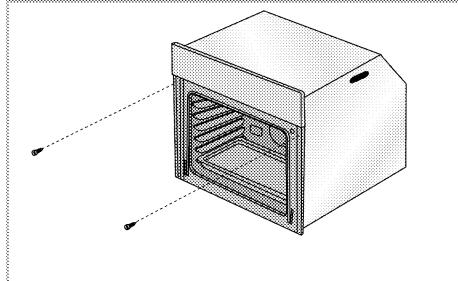**PERICOL:**

Cablul de alimentare nu trebuie presat, îndoit, strivit sau atins de piesele fierbinți ale produsului.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de un electrician calificat. În caz contrar, există pericol de șoc electric, scurtcircuit sau incendiu!


- Racordurile trebuie să respecte reglementările naționale.
- Parametrii rețelei electrice trebuie să corespundă parametrilor specificați pe eticheta cu tipul produsului. Deschideți ușa frontală pentru a vedea eticheta.
- Cablul de alimentare al produsului trebuie să respecte valorile din tabelul "Specificații tehnice".

**PERICOL:**

Înainte de a efectua lucrări la instalația electrică, deconectați produsul de la priză.

Pericol de electrocutare!

Fixați cupitorul folosind cele 2 șuruburi, conform ilustrației.

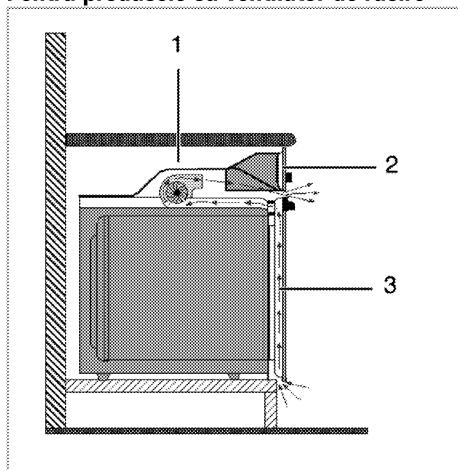**Pentru produsele cu ventilator de răcire**

1 Ventilator de răcire

2 Panou de comandă

3 Ușă

Ventilatorul de răcire încorporat răcește atât compartimentul, cât și zona frontală a echipamentului.

**Verificarea finală**

1. Conectați cablul de alimentare și siguranța produsului.
2. Verificați funcționarea.



Stecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după instalare (nu îl trasați deasupra plitei).

Introduceți cablul de alimentare în priză.

**Instalarea produsului**

1. Culisați cupitorul în compartiment, aliniați-l și fixați-l asigurându-vă că cablul de alimentare nu este deteriorat și / sau strivit.

## Transportul ulterior

- Păstrați cutia originală a produsului și transportați-l în aceasta. Respectați instrucțiunile de pe cutie. Dacă nu aveți cutia originală, ambalați produsul în folie cu bule sau în carton gros și lipiți-l cu bandă adezivă.
- Pentru a preveni deteriorarea ușii cuporului de către grilajul și tava din interior, așezați o fâșie de carton în interiorul ușii cuporului, în dreptul tăvilor. Lipiți cu bandă adezivă ușa cuporului de peretii laterali.
- Nu apucați de ușă sau de mâner pentru a ridica sau muta produsul.

	Nu amplasați obiecte pe produs; mutați-l în poziție verticală.
	Verificați aspectul general al produsului pentru a determina dacă nu a fost deteriorat în timpul transportului.

## 4 Pregătiri

### Sfaturi pentru economisirea energiei

Următoarele informații vă vor ajuta să protejați mediul înconjurător și să economisiți energie:

- Folosiți recipiente de culoare închisă sau emailate în cuptor, deoarece transferul de căldură va fi mai eficient.
- La prepararea mâncărurilor, preîncălziți cuptorul dacă se specifică în manualul de utilizare sau în rețetă.
- Nu deschideți frecvent ușa cuptorului în timpul gătirii.
- Încercați pe cât posibil să gătiți simultan mai multe feluri de mâncare în cuptor. Puteți să amplasați câte două recipiente pe grilajul metalic.
- Gătiți succesiv mai multe feluri de mâncare. Astfel, nu va fi necesar să preîncălziți din nou cuptorul.
- Puteți economisi energie oprind cuptorul cu câteva minute înainte de sfârșitul perioadei de gătire. Nu deschideți ușa cuptorului.
- Decongeleți alimentele congelate înainte de a le găti.

### Prima utilizare

#### Reglarea inițială a orei



Taste:

- 1 Tastă alarmă
- 2 Durată preparare
- 3 Sfârșitul intervalului de gătit

- 4 Gătire fără programare
  - 5 Taste de reglare a orei:
  - 6 Tastă minus
  - 7 Tastă plus
- 1 Mențineți apăsatate tastele (1) și (2).
  - 2 Apăsați tastele (5) sau (6) pentru a regla ora. Apăsați tasta la intervale scurte pentru a modifica timpul minut cu minut. Dacă mențineți apăsată tasta corespunzătoare, minutele vor fi derulate rapid.
  - 3 Eliberați tastele (1) și (2).

### Curățarea inițială a aparatului



Suprafața poate fi deteriorată de unii detergenți sau materiale de curățare. Nu folosiți obiecte ascuțite, prafuri / creme de curățare sau detergenți agresivi.

- 1 Îndepărtați toate ambalajele.
- 2 Ștergeți suprafețele aparatului cu o cârpă umedă sau cu un burete umed, apoi uscați-le cu o cârpă.

### Încălzirea inițială

Încălziți produsul timp de circa 30 de minute, apoi opriti-l. Astfel vor fi arse și îndepărtate eventualele reziduuri sau pelicule rămase după fabricație.



#### AVERTISMENT

Suprafețele fierbinți provoacă arsuri! Produsul se poate înfierbânta în timpul utilizării. Nu atingeți arzătoarele fierbinți, interiorul cuptorului, arzătoarele etc. Țineți copiii la distanță. Folosiți mănuși de cuptor termoizolatoare când introduceți sau scoateți alimente în/din cuptorul fierbinte.

### Cuptor electric

- 1 Scoateti toate tăvile și grilajele din cuptor.
- 2 Închideți ușa cuptorului.
- 3 Selectați poziția Static.
- 4 Selectați temperatură maximă a grill-ului; vezi Utilizarea cuptorului electric, pagina 17.
- 5 Lăsați cuptorul să funcționeze circa 30 de minute.

- Oriți cuporul; vezi *Utilizarea cuporului electric, pagina 17*

### Cuptor cu grill

- Scoateți toate tăvile și grilajele din cupor.
- Închideți ușa cuporului.
- Selectați temperatura maximă a grill-ului; vezi *Utilizarea grill-ului, pagina 22*.
- Lăsați cuporul să funcționeze circa 30 de minute.
- Oriți grill-ul; vezi *Utilizarea grill-ului, pagina 22*



Este posibil ca timp de câteva ore după prima pornire, cuporul să emită fum și miroșuri. Acesta este un fenomen normal. Ventilați bine încăperea pentru a elimina fumul și miroșurile. Evitați inhalarea directă a fumului și a miroșului emis.

## 5 Utilizarea cuptorului

### Informații generale referitoare la coacere, fripturi și prepararea la grill



#### AVERTISMENT

Suprafetele fierbinți provoacă arsuri! Produsul se poate încălză în timpul utilizării. Nu atingeți arzătoarele fierbinți, interiorul cuptorului, arzătoarele etc. Țineți copiii la distanță.

Folosiți mânuși de cuptor termozolatoare când introduceți sau scoateți alimente în/din cuptorul fierbinte.



#### PERICOL:

Atenție la deschiderea ușii cuptorului, deoarece pot ieși aburi. Aburii evacuați vă pot opări mâinile, față și/sau ochii.

#### Sfaturi pentru copt

- Folosiți recipiente din metal sau aluminiu cu strat anti aderent sau forme din silicon termorezistent.
- Utilizați adecvat spațiul de pe raft.
- Amplasați forma de copt în mijlocul raftului.
- Selectați poziția corectă a raftului înainte de a porni cuptorul sau grill-ul. Nu schimbați poziția raftului în timp ce cuptorul este fierbinte.
- Mențineți ușa cuptorului închisă.

#### Sfaturi pentru fripturi

- Veți obține rezultate mai bune dacă tratați înainte de gătire puji întregi, curcanii întregi sau bucățile mari de carne roșie cu dresinguri, cum ar fi suc de lămâie și piper negru.
- Prepararea cărnii cu oase durează cu circa 15-30 de minute mai mult decât prepararea unei bucăți de carne de aceeași dimensiune fără oase.
- Fiecare centimetru de grosime a cărnii necesită aproximativ 4 - 5 minute pentru preparare.

- Lăsați carne în cuptor timp de circa 10 minute după încheierea perioadei de preparare. Astfel, sucurile se vor distribui mai bine în friptură și nu vor curge la tăierea acesteia.
- Peștele trebuie amplasat pe raftul mijlociu sau inferior, într-un recipient termorezistent.

#### Sfaturi pentru prepararea la grill

Carnea, peștele și puiul preparate la grill se rumenesc rapid, au o crustă frumoasă și nu se usucă. Feliiile de carne, frigăruile și cărăbușii sunt ideale pentru prepararea la grill, precum și legumele cu conținut ridicat de apă, cum ar fi roșiiile și cepele.

- Distribuiți alimentele care trebuie preparate la grill pe grilajul metalic sau în tava de copt cu grilaj metalic, astfel încât spațiul ocupat să nu depășească dimensiunea elementului de încălzire.
- Culisați grilajul metalic sau tava de copt cu grilaj metalic la nivelul dorit al cuptorului. Dacă folosiți grilajul metalic, culisați tava de copt pe şina de jos pentru a colecta grăsimea. Pentru a simplifica curătarea, adăugați puțină apă în tava de copt.



Alimentele inadecvate pentru prepararea la grill pot provoca incendii. Preparați la grill numai alimente care rezistă la căldură intensă. Nu amplasați alimentele prea departe în zona din spate a grill-ului. Aceasta este cea mai fierbinte zonă, iar alimentele grase se pot aprinde.

#### Utilizarea cuptorului electric



Înainte de a putea utiliza cuptorul, trebuie să setați ora. Dacă ora nu este setată, cuptorul nu va funcționa.

## Selectarea temperaturii și modului de funcționare




1 Buton pentru funcții

2 Buton termostat

1. Reglați butonul pentru temperatură la temperatura dorită.
2. Alegeti modul de funcționare dorit folosind butonul pentru funcții.  
» Cuptorul se încălzește și rămâne la temperatura setată. În timpul procesului de încălzire, lampa pentru temperatură este aprinsă.

## Oprirea cuptorului electric

Rotiți butonul pentru funcții și butonul pentru temperatură în poziția Oprit (sus).

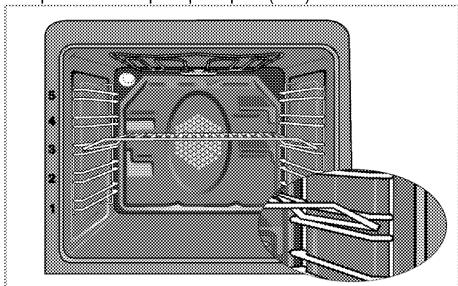

## Pozitările şinei (pentru modele cu grila)

Pozitionarea corectă a grilajului pe şină este importantă. Grilajul trebuie introdus între şine, conform figurii.

Nu lipiți grilajul de peretele din spate al cuptorului. Culisați grilajul spre partea din față a şinei și fixați-l cu ajutorul ușii pentru a obține performanțe optime ale grill-ului.

## Moduri de funcționare

Ordinea modurilor de funcționare prezentate aici poate dифeиri de cea a produsului dv.

## Încălzire superioară și inferioară



Sunt pornite elementele de încălzire superioare și inferioare. Alimentele sunt încălzite simultan de sus și de jos. De exemplu, recomandat pentru prăjitură, produse de patiserie sau prăjitură și caserole în forme. Prepararea unei singure tăvi.

## Încălzire inferioară/superioară cu ventilare



Sunt pornite elementele de încălzire superioare și inferioare plus ventilatorul (din peretele posterior). Aerul fierbinte este distribuit uniform și rapid în interiorul cuptorului de către ventilator. Prepararea unei singure tăvi.

## Încălzire superioară cu ventilare



Este pornit elementul de încălzire superior și ventilatorul (din peretele posterior). Ventilatorul distribuie aerul fierbinte mai uniform decât în cazul în care ar funcționa doar elementul de încălzire superior.

## Încălzire inferioară cu ventilare



Este pornit elementul de încălzire inferior și ventilatorul (din peretele posterior). Ventilatorul distribuie aerul fierbinte mai uniform decât în cazul în care ar funcționa doar elementul de încălzire inferior.

## Utilizarea cu ventilatorul



Cuptorul nu se încălzește. Sunt pornite doar lampa și ventilatorul (din peretele posterior). Recomandat pentru dezghețarea lentă a alimentelor congelate la temperatura camerei și răcirea alimentelor gătite.

## Grill complet



Funcționează grill-ul mare din partea superioară a cuptorului. Acest mod de funcționare este adecvat pentru prepararea la grill a cantităților mari de carne.

- Amplasați porții mari sau medii pe șina corectă sub grill.
- Reglați temperatura la nivelul maxim.
- Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de gătire.


## Grill+Ventilator



Efectul de grill este redus față de utilizarea grill-ului complet

- Amplasați porții mici sau medii sub grill.
- Reglați temperatura dorită.
- Întoarceți alimentele la jumătatea duratei de gătire.

## Utilizarea ceasului cuptorului

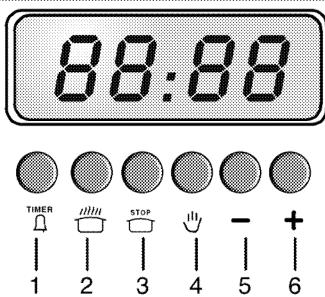

Taste:

- 1 Tastă alarmă
- 2 Durată preparare
- 3 Sfârșitul intervalului de gătit
- 4 Gătit fără programare
- 5 Taste de reglare a orei:
- 6 Tastă minus
- 7 Tastă plus



Durata maximă a intervalului de preparare este de 23 de ore și 59 de minute. Programul va fi anulat în cazul unei pene de curent. Va trebui să reprogramați cuptorul.

## Activarea funcționării automate

În acest mod de funcționare puteți introduce durata de gătire după ce introduceți ora terminării gătirii. Cuptorul va calcula ora de începere a gătirii și va porni automat la ora respectivă.

1. Asigurați-vă că ceasul indică ora corectă.
2. Introduceți alimentele în cuptor și închideți ușa.
3. Mențineți apăsată tasta (3).
4. Apăsați tastele (5) sau (6) pentru a alege ora de terminare. Apăsați tasta la intervale scurte pentru a modifica timpul minut cu minut. Dacă mențineți apăsată tasta, minutele vor fi derulate rapid.

» Este afișat simbolul **AUTO**.

5. Eliberați tasta (3).
6. Mențineți apăsată tasta (2).
7. Apăsați tastele (5) sau (6) pentru a alege timpul de gătire. Apăsați tasta la intervale scurte pentru a modifica timpul minut cu minut. Dacă mențineți apăsată tasta, minutele vor fi derulate rapid.
8. Eliberați tasta (2).
9. Introduceți mâncarea în cuptor.
10. Selectați modul de funcționare și temperatură.

» Cuptorul se încălzește la temperatura presetată și rămâne la această temperatură până la sfârșitul intervalului de funcționare selectat. În timpul funcționării este afișat simbolul de gătire. 11. Apăsați tasta (3) după terminarea gătirii, când sună alarma.

12. Opreți cuptorul folosind butonul de reglare a temperaturii și/sau butonul pentru funcții.
13. Apăsați tasta (4).
- » Simbolul **AUTO** dispare.

## Funcționare semi-automatică

În acest mod de funcționare, cuptorul pornește după ce introduceți durata de gătire.

1. Mențineți apăsată tasta (2).

2. Apăsați tastele (5) sau (6) pentru a alege timpul de gătire. Apăsați tasta la intervale scurte pentru a modifica timpul minut cu minut. Dacă mențineți apăsată tasta, minutele vor fi derulate rapid.

» Este afișat simbolul **AUTO**.

3. Eliberați tasta (2).

4. Introduceți mâncarea în cuptor.

5. Selectați modul de funcționare și temperatură.

» Cuptorul se încalzește la temperatura presetată și rămâne la această temperatură până la sfârșitul intervalului de funcționare selectat. În timpul funcționării este afișat simbolul de gătit.

6. Apăsați tasta (3) după terminarea gătirii, când sună alarma.

7. Opriti cuptorul folosind butonul de reglare a temperaturii și/sau butonul pentru funcții.

8. Apăsați tasta (4).

» Simbolul **AUTO** dispare.



Dacă apăsați tasta (2) în timpul preparării, va fi afișată pentru scurt timp perioada rămasă.

## Oprirea preparării

1. Mențineți apăsată tasta (2).

2. Mențineți apăsată tasta (5) până când este afișat intervalul rămas **"0.00"**.

3. Eliberați tasta (2).


4. Apăsați tasta (4).

» Simbolul **AUTO** dispare.

5. Opriti cuptorul folosind butonul de reglare a temperaturii și/sau butonul pentru funcții.

## Utilizarea funcției de alarmă

Puteți folosi ceasul produsului pentru a programa o alarmă, separat față de programul de gătire. Alarma nu influențează funcțiile cuptorului. Are doar rol de avertizare. De exemplu, o puteți folosi când trebuie să întoarceți mâncarea în cuptor la un anumit interval. Ceasul cu alarmă va emite un semnal după scurgerea perioadei alese.

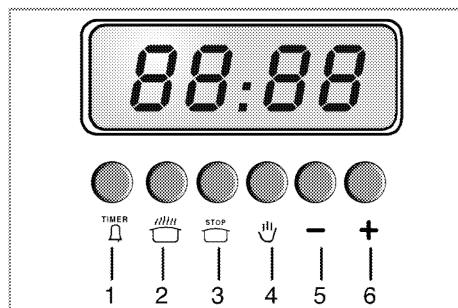

Taste:

1 Tastă alarmă

2 Durată preparare

3 Sfârșitul intervalului de gătit

4 Gătit fără programare

Taste de reglare a orei:

5 Tastă minus

6 Tastă plus

## Setarea ceasului cu alarmă

1. Mențineți apăsată tasta Alarmă (1).



Durata maximă a alarmei este de 23 ore și 59 de minute.

2. Apăsați tastele (5) sau (6) pentru a alege perioada după care va suna alarma. Apăsați repetat tasta pentru a modifica perioada minut cu minut. Dacă mențineți apăsată tasta, minutele vor fi derulate rapid.

» Este afișat simbolul ceasului cu alarmă.

3. Eliberați tasta Alarmă (1).



Dacă apăsați tasta Alarmă (1) când ceasul cu alarmă este activ, va fi afișată pentru scurt timp perioada rămasă.

## Oprirea alarmei

1. Apăsați tasta Oră terminare gătire (3) când alarma sună.

» Simbolul ceasului cu alarmă dispare.

## Pentru a anula alarmă:

1. Mențineți apăsată tasta Alarmă (1).

2. Mențineți apăsată tasta (5) până când este afișat intervalul rămas **"0.00"**.

3. Eliberați tasta Alarmă (1).

» Simbolul ceasului cu alarmă dispare.

## Tabelul duratelor de preparare



Intervalle din acest tabel sunt orientative. Acestea pot varia în funcție de temperatura, grosimea și tipul alimentelor, precum și de preferințele dvs. culinare.

## Coacerea și prepararea fripturilor



Prima șină a cuptorului este cea **inferioară**.

Rețetă	Nivel temperatură		Pozitie șină	Temperatură (°C)	Durată preparare (aprox. în min.)
**Prajituri la tavă	1 nivel		3	175	25 ... 30
**Prajituri în formă	1 nivel		2	175	40 ... 50
**Prajituri în hârtie de copt	1 nivel		3	175	25 ... 30
**Blat tort	1 nivel		3	200	5 ... 10
**Fursec	1 nivel		3	175	25 ... 30
**Produse de patisserie din aluat	1 nivel		2	200	30 ... 40
**Produse din patisserie cu multă grăsimă	1 nivel		2	200	25 ... 35
**Aluat dospit	1 nivel		2	200	35 ... 45
**Lasagna	1 nivel		2-3	200	30 ... 40
**Pizza (groasă)	1 nivel		2	200 ... 220	15 ... 20
**Pizza (subtire)	1 nivel		2	200	10 ... 15
Biftec de vită (întreg) / Friptură	1 nivel		3	25 min. 250/max, apoi 180 ... 190	100 ... 120
Picior de miel (caserolă)	1 nivel		3	25 min. 220 apoi 180 ... 190	70 ... 90
Friptură de pui	1 nivel		2	15 min. 250/max, apoi 180 ... 190	55 ... 65
Curcan (5,5 kg)	1 nivel		1	25 min. 250/max, apoi 180 ... 190	150 ... 210
Pește	1 nivel		3	200	20 ... 30

(\*\*) Dacă este necesară încălzirea prealabilă, porniți cuptorul și introduceți alimentele după stingerea lămpii termostatului.

### Sfaturi pentru gătirea prăjiturilor

- Dacă prăjitura este prea seacă, sporiți temperatura cu circa 10°C și reduceți durata de gătire.
- Dacă prăjitura este umedă, folosiți mai puțin lichid sau reduceți temperatura cu 10°C.
- Dacă prăjitura este arsă deasupra, amplasați-o pe o șină mai joasă, reduceți temperatura și sporiți durata de gătire.
- Dacă este coaptă bine în interior însă lipicioasă în exterior, folosiți mai puțin lichid, reduceți temperatura și sporiți durata de preparare.

### Sfaturi pentru gătirea produselor de patisserie

- Dacă produsele de patisserie sunt prea uscate, sporiți temperatura cu circa 10°C și reduceți durata de gătire. Umeziți foile de

aluat cu un sos preparat din lapte, ulei, ou și iaurt.

- Dacă coacerea produselor de patisserie durează prea mult, aveți grijă ca grosimea acestora să nu depășească adâncimea tăvii.
- Dacă partea superioară a produselor de patisserie se rumenește, însă partea de jos este crudă, asigurați-vă că nu folosiți prea mult sos în partea inferioară a produselor de patisserie. Pentru o rumenie uniformă, încercați să distribuiți sosul în mod uniform între straturile de aluat și în partea superioară.



Respectați modul de preparare și temperaturile indicate în tabelul duratelor de preparare pentru produsele de patisserie.

Dacă totuși partea inferioară nu se rumenește suficient, aşezați-o cu o șină mai jos.

## Sfaturi pentru gătirea legumelor

- Dacă mâncarea de legume rămâne fără sos sau se usucă prea tare, gătiți-o într-un vas cu capac în loc de tavă. Vasele închise previn evaporarea sosului.
- Dacă legumele rămân crude, fierbeți-le înainte de a le introduce în cuptor.

## Utilizarea grill-ului



Înainte de a putea utiliza cuptorul, trebuie să setați ora. Dacă ora nu este setată, cuptorul nu va funcționa.



### AVERTISMENT

Închideți ușa cuptorului în timpul preparării la grill.  
Suprafețele fierbinți provoacă arsuri!

## Pornirea grill-ului

1. Rotiți butonul pentru funcții la simbolul grill-ului dorit.
2. Reglați apoi temperatura dorită pentru grill.
3. Dacă este cazul, încălziți cuptorul aproximativ 5 minute.


» Se aprinde lampa temperaturii.

## Oprirea grill-ului

1. Rotiți butonul pentru funcții în poziția Oprit (sus).

## Pozitiiile şinei

Performanțele grill-ului se vor reduce dacă grilajul este lipit de partea din spate a cuptorului. Culisați grilajul spre partea din față a şinei și fixați-l cu ajutorul ușii pentru a obține performanțe optime ale grill-ului.

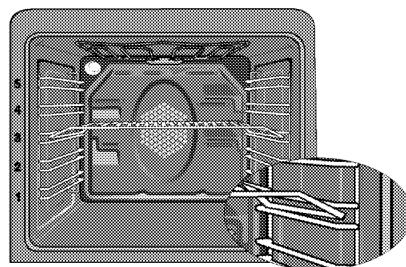

Alimentele inadecvate pentru prepararea la grill pot provoca incendii. Preparați la grill numai alimente care rezistă la căldură intensă. Nu amplasați alimentele prea departe în zona din spate a grill-ului. Aceasta este cea mai fierbinte zonă, iar alimentele grase se pot aprinde.

## Tabelul duratelor de preparare la grill

### Grill electric

Alimente	Nivel amplasare	Durată grill (aprox.)
Peste	4..5	20...25 min. #
Pui feliat	4..5	25...35 min.
Cotletă de miel	4..5	20...25 min.
Friptură de vită	4..5	25...30 min. #
Cotletă de vită	4..5	25...30 min. #
Pâine prăjită	4	1...2 min.

\* În funcție de grosime

## 6 Întreținere și curățare

### Informații generale

Curățați produsul regulat pentru a-i prelungi durata de funcționare și a evita problemele frecvente de funcționare.



#### PERICOL:

Deconectați aparatul de la priză înainte de a începe curățarea sau întreținerea acestuia.

Pericol de electrocutare!



#### PERICOL:

Lăsați produsul să se răcească înainte de curățare.

Suprafețele fierbinți provoacă arsuri!

- Curățați bine produsul după fiecare folosire. Astfel, reziduurile pot fi îndepărtațe mai ușor, evitându-se arderea lor la următoarea utilizare a aparatului.
- Curățarea produsului nu necesită substanțe de curățare speciale. Pentru curățarea produsului folosiți apă caldă cu lichid de spălat vase, un burete sau o cârpă moale, apoi ștergeți-l cu o cârpă uscată.
- Uscați plita după ce ați curățat-o și ștergeți imediat substanțele vărsate pe aceasta.
- Nu folosiți substanțe de curățare care conțin acid sau clor pentru curățarea mânerului și suprafețelor din oțel inox. Folosiți o cârpă moale cu detergent lichid (neabraziv) pentru a curăța aceste piese, ștergând într-o singură direcție.



Suprafața poate fi deteriorată de unii detergenți sau materiale de curățare.

Nu folosiți obiecte ascuțite, prafuri / creme de curățare sau detergenți agresivi.



Nu folosiți sisteme cu aburi pentru a curăța acest aparat, deoarece există pericol de soc electric.

### Curățarea panoului de control

Curățați panoul de control și butoanele acestuia cu o cârpă umedă, apoi ștergeți-le cu o cârpă uscată.



Nu demontați butoanele pentru a curăța panoul de comandă.

Panoul de comandă se poate deteriora!

### Curățarea cuptorului

#### Pereți cu strat catalitic

Pereții laterali sau peretele posterior din interiorul cuptorului pot fi acoperiți cu email catalitic. Pereții catalitici nu trebuie curățați. Suprafața poroasă a pereților se curăță singură prin absorbția și conversia grăsimii scurte (în vaporii și dioxid de carbon).

#### Curățați ușa cuptorului.


Pentru curățarea ușii cuptorului, folosiți apă caldă cu lichid de spălat vase, un burete sau o cârpă moale, apoi ștergeți-o cu o cârpă uscată.



Nu folosiți substanțe de curățare abrazive dure sau palete metalice ascuțite pentru a curăța ușa cuptorului. Acestea pot zgâri suprafața și distrug sticla.

### Demontarea ușii cuptorului


1. Deschideți ușa frontală (1).
2. Deschideți clemele balamalelor (2) stânga și dreapta apăsându-le conform figurii.

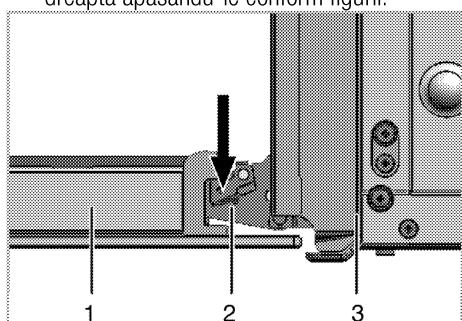

1 Ușă frontală

2 Balama

3 Cuptor

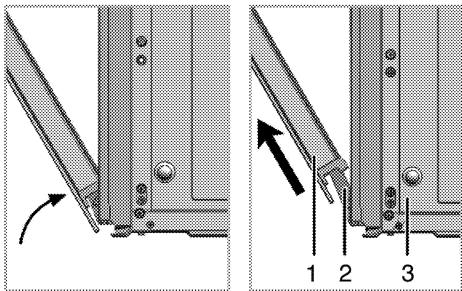


3. Închideți ușa pe jumătate.
4. Demontați ușa trăgând-o în sus pentru a o scoate din balamale.

**i** Efectuați în ordine inversă etapele procesului de demontare pentru a monta ușa. Nu uitați să închideți clemele balamalelor după montarea la loc a ușii.


## Demontarea geamului interior al ușii

Geamul interior al ușii cuptorului poate fi demontat pentru curățare.

Deschideți ușa cuptorului.

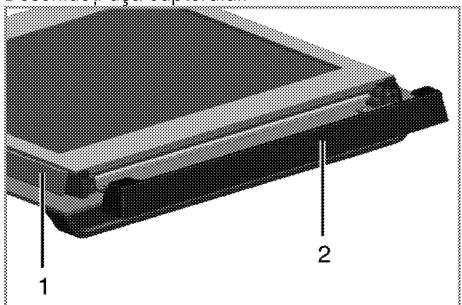


- 1 Cadru
  - 2 Piesă din plastic
- Trageți și scoateți piesa de plastic din partea superioară a ușii frontale.

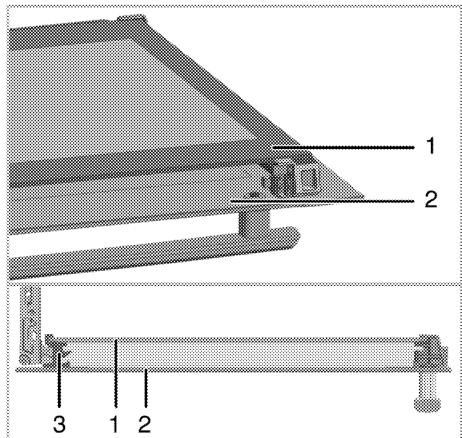

- 1 Geam interior
- 2 Geam exterior
- 3 Plastic fântă geam-jos

Urmând indicațiile din figură, ridicați ușor primul geam interior (1) în direcția A și scoateți-l în direcția B.

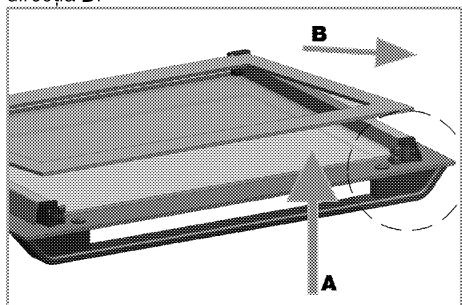

La montarea geamului interior (1), asigurați-vă că latura inscripționată este orientată spre interior. Este importantă introducerea colțului inferior al geamului în fanta de plastic inferioară. Împingeți piesa din plastic spre cadru până când auziți un clic.

## Înlocuirea lămpii cuptorului



### PERICOL:

Înainte de a înlocui lampa cuptorului, asigurați-vă că produsul este deconectat de la priză și răcit pentru a evita șocurile electrice.  
Suprafețele fierbinți provoacă arsuri!




Lampa cuptorului este un bec electric special, care rezistă până la 300 °C. Vezi *Specificații tehnice, pagina 9* pentru detalii.  
Lămpile pentru cuptor pot fi obținute de la agenții de service autorizați.



Pozitia lămpii poate fi diferită față de figură.

### Dacă cuptorul dv. este dotat cu o lampă rotundă:

1. Deconectați produsul de la priză.
2. Rotiți capacul de sticlă în sens contrar acelor de ceasornic pentru a-l demonta.

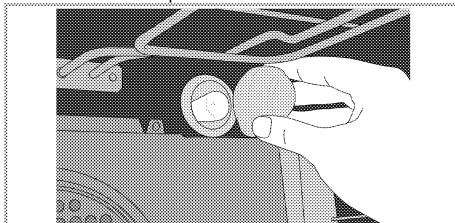

3. Demontați lampa cuptorului rotind-o în sensul acelor de ceasornic și înlocuiți-o cu una nouă.
4. Montați capacul din sticlă.

## **7 Remedierea problemelor**

### **Cuptorul emite aburi în timpul funcționării.**

- Ieșirea aburului în timpul funcționării este normală. >>> *Acest lucru nu reprezintă o defectiune.*

### **Produsul emite zgomote metalice în timpul încălzirii și răciri.**

- Când piesele de metal se încălzesc, se dilată și pot emite zgomote. >>> *Acest lucru nu reprezintă o defectiune.*

### **Produsul nu funcționează.**

- Siguranța rețelei electrice este defectă sau decuplată. >>> *Verificați tabloul de siguranțe. Dacă este cazul, înlocuiți-le sau cuplați-le.*
- Produsul nu este conectat la o priză (împământată). >>> *Verificați conexiunea ștecherului.*

### **Lampa cuptorului nu funcționează.**

- Lampa cuptorului este arsă. >>> *Înlocuiți lampa cuptorului.*
- Pană de curent. >>> *Verificați dacă priza este alimentată. Verificați tabloul de siguranțe. Dacă este cazul, înlocuiți-le sau cuplați-le.*

### **Cuptorul nu se încalzește.**

- Nu a fost selectată funcția și/sau temperatura. >>> *Selectați funcția și temperatura folosind butonul/tasta pentru funcții și/sau temperatură.*
- În cazul modelelor dotate cu ceas, acesta nu este reglat. >>> *Reglați ora.*  
(În produsele cu cuptor de microunde, cronometrul controlează doar cuptorul cu microunde.)
- Pană de curent. >>> *Verificați dacă priza este alimentată. Verificați tabloul de siguranțe. Dacă este cazul, înlocuiți-le sau cuplați-le.*

### **(Pentru modelele cu ceas) Afisajul ceasului clipește sau simbolul ceasului este aprins.**

- A intervenit o pană de curent. >>> *Reglați ora / Opreți aparatul și porniți-l din nou.*



Dacă instrucțiunile din această secțiune nu v-au ajutat să remediați problema, contactați agentul de service autorizat sau dealerul de la care ați cumpărat produsul. Nu încercați să reparați pe cont propriu produsul defect.



### Rețeaua de service ARCTIC

Sediul Central Service Găești

Str. 13 Decembrie nr. 210, Găești, Jud. Dâmbovița

#### Centrul de apeluri

0245 - 605 111, număr apelabil în rețea Romtelecom  
0372 - 015 111, număr apelabil în rețea Vodafone

#### Programul de funcționare al Centrului de Apeluri

Luni - Vineri: 08:00 - 20:00

Sâmbătă: 09:00 - 17:00

E-mail: service@arctic.ro

Nr. Crt.	JUDET	REPREZENTANTA	ADRESA
1.	ALBA	ALBA IULIA	Bd. Transilvaniel, bl. 3FG parter
2.	ARAD	ARAD	Piața Arenei, bloc E, Sc. C, parter
3.	ARGES	PITEȘTI	Str. Fratii Golescu, bloc S-9C, parter
4.	BACAU	BACAU	Str. Energiei nr. 39, Bl.39, parter
5.	BIHOR	ORADEA	Bd. Dacia nr. 54, bl. U4, parter
6.	BISTRITA NĂSĂUD	BISTRITA	Str. Constantin Roman Vivu, bl.1, Sc.A, parter
7.	BRĂILA	BRĂILA	Str. Școlilor nr. 37, bloc C, parter
8.	BRAȘOV	BRAȘOV	Str. Jepilor nr. 2, cartier Răcadău
9.	BUCUREȘTI	DECEBAL	Bd. Decebal, nr. 18 – 20, bloc S4, parter
10.	BUZĂU	BUZĂU	Str. Ion Băiesu, bloc C2, parter

Nr. Crt.	JUDET	REPREZENTANTĂ	ADRESA
11.	CARAS SEVERIN	REŞITA	Str. B.A. Petculescu, bloc 1A, parter
12.	CLUJ	CLUJ	Str. C. Brâncuși nr. 2, bloc 3B, parter
13.	CONSTANTA	CONSTANTA	Sos. Mangaliai nr. 93, bloc 5, parter
14.	COVASNA	SFÂNTU GHEORGHE	Bd. Nicolae Iorga nr. 10A, bl.10, parter
15.	DÂMBOVIȚA	GĂEȘTI	Str. 1 Decembrie, bloc 64
16.	DÂMBOVIȚA	TÂRGOVIȘTE	Str. I. C. Brătianu, bl. D1, sc. C, parter
17.	DOLJ	CRAIOVA	Bd. Decebal, nr.79-81, bl.38, parter
18.	GALATI	GALATI	Str. Constructorilor nr. 7
19.	GORJ	TÂRGU JIU	Str. 1 Decembrie 1918, bl. D6, parter
20.	HARGHITA	MIERCUREA CIUC	Str. Pietei, nr.7, sc. D, parter
21.	Hunedoara	DEVA	Bd. 22 Decembrie, bloc 10, sc.1, parter
22.	IALOMITA	SLOBOZIA	Str. Dobrogeanu Gherea, bl. D1, sc.C, parter
23.	IASI	IASI	Str. Sf. Lazar nr. 6, parter
24.	MARAMURES	BAIA MARE	Str. Traian, nr. 12, bl. 12, parter
25.	MEHEDINTI	TURNU SEVERIN	Str. Independenței, nr. 39, bl. KA 2, parter
26.	MUREŞ	TÂRGU MUREŞ	Str. Libertății nr. 97
27.	NEAMT	PIATRA NEAMT	Str. I. Antonescu, nr. 6, bl. T6, sc. B, parter
28.	OLT	SLATINA	Str. Nicolae Titulescu, bl.21A, parter
29.	PRAHOVA	PLOIEŞTI	Str. Gheorghe Doja bl 35, sc. C, parter
30.	SĂLAJ	ZALĂU	Str. Gheorghe Doja, nr.91, bl. D113, sc A, parter
31.	SATU MARE	SATU MARE	Bd. Lucian Blaga, bloc U18, parter
32.	SIBIU	SIBIU	Str. Parcul Tinerețului, bl.9, parter
33.	SUCEAVA	SUCEAVA	Str. Mărășesti nr. 39a
34.	TELEORMAN	ALEXANDRIA	Str. Dunării, bloc BM2, sc. F, parter
35.	TIMIS	TIAMIȘOARA	Bd. Stefan cel Mare, bl. U15, parter
36.	TULCEA	TULCEA	Str. Babadag, bl. 3, sc. A, parter
37.	VÂLCEA	RÂMNICU VÂLCEA	Str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, sc C, parter
38.	VASLUI	VASLUI	Bd. Republicii nr. 12, bloc G45